

Kod alarmu 01	Błąd termistora temperatury zewnętrznej (Ta)

● Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn. .

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany w przypadku wykrycia zwarcia (poniżej 0,2 kΩ) lub odłączenia (powyżej 500 kΩ) termistora podczas pracy.

pł.gł. j.zew. – płyta główna jednostki zewnętrznej

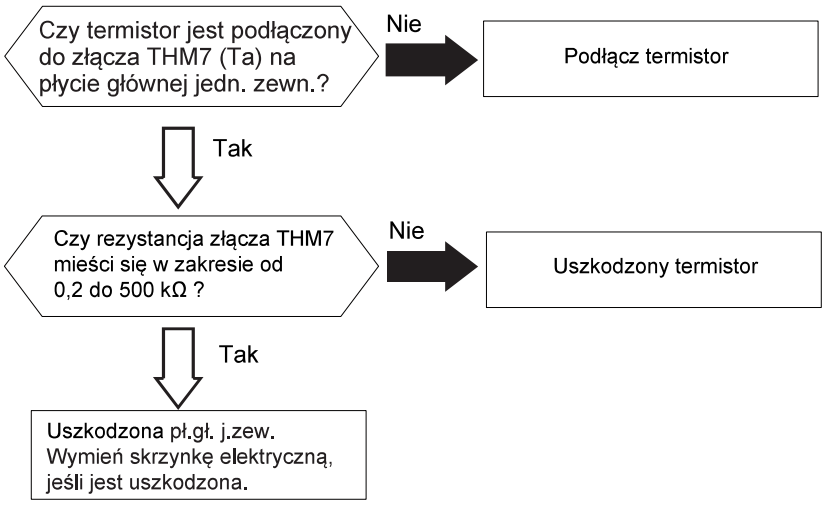

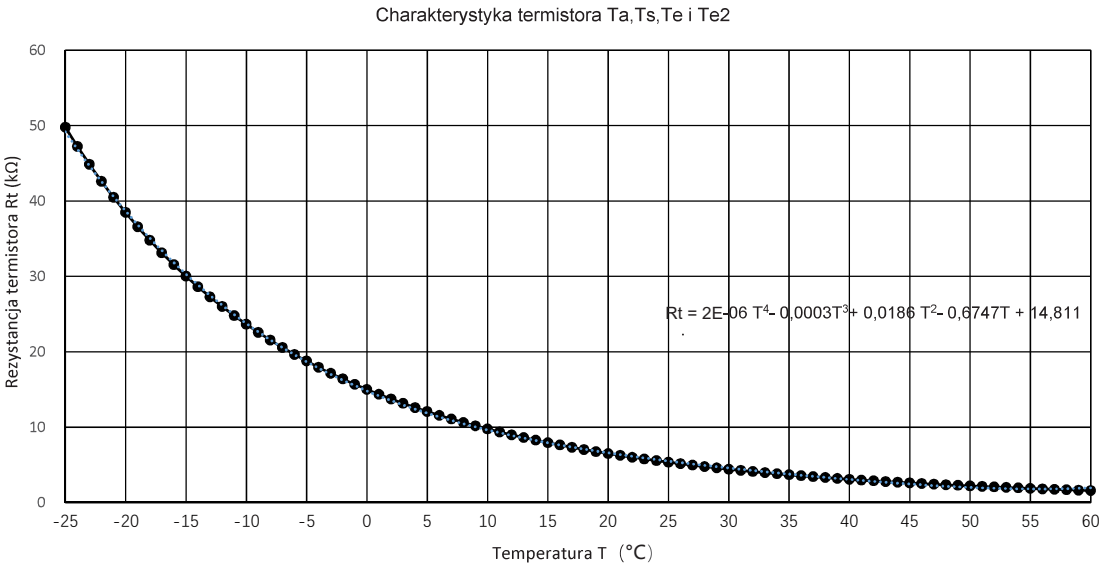

Objaw	Przyczyna	Sprawdzany element	Działanie (wyłącz wyłącznik główny)
Usterka termistora temperatury zewnętrznej (Ta)	Usterka	Sprawdź rezystancję.	Wymień termistor, jeśli jest uszkodzony.
	Nieprawidłowe połączenie	Sprawdź podłączenie do płyty głównej jednostki zewnętrznej	Wykonaj prawidłowo połączenia
Uszkodzona płyta główna jednostki zewnętrznej		Wymień płytę główną jedn. zewn. i sprawdź działanie.	Wymień płytę główną jedn. zewn., jeśli jest uszkodzona.