

Kod alarmu	Błąd termistora temperatury gazu wylotowego ze sprężarki (Td)

● Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn. .

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany w przypadku wykrycia zwarcia (poniżej 0,9 kΩ) przez 1 sekundę lub odłączenia (powyżej 5946 kΩ) termistora podczas pracy.

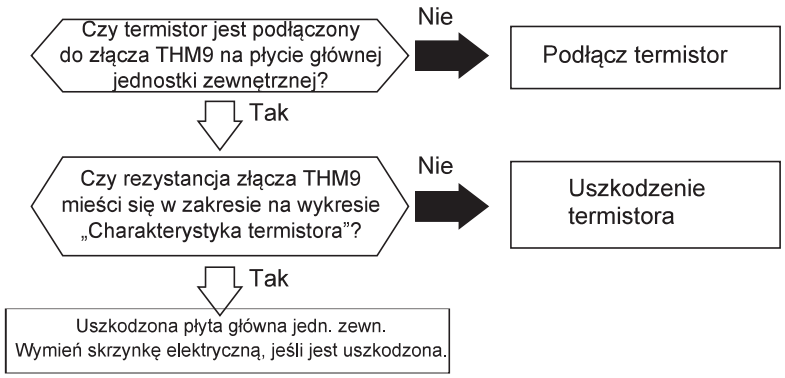

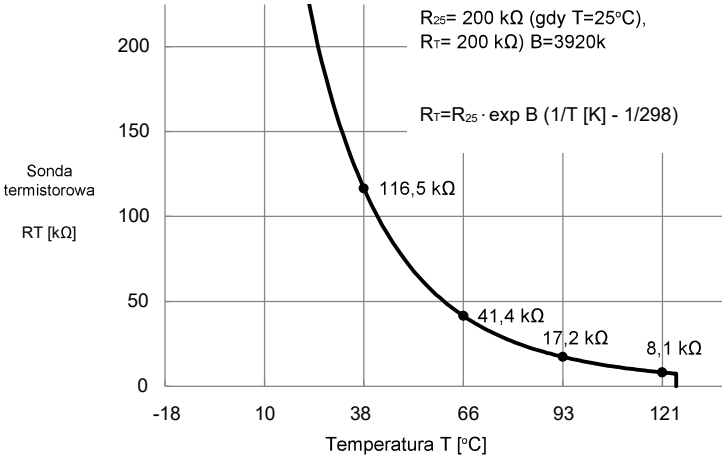

Objaw	Przyczyna	Sprawdzany element	Działanie (wyłącz wyłącznik główny)
Usterka termistora gazu wylotowego ze sprężarki (Td)	Usterka	Sprawdź rezystancję.	Wymień termistor, jeśli jest uszkodzony.
	Nieprawidłowe połączenie	Sprawdź podłączenie do płyty głównej jedn. zewn.	Wykonaj prawidłowo połączenia
Uszkodzona płyta główna jedn. zewn.			Wymień płytę główną jedn. zewn., jeśli jest uszkodzona.