
Kod alarmu 18	Nieprawidłowe napięcie inwertera (zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie inwertera)

● Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.

★ Jeśli w ciągu 30 minut trzykrotnie zostanie wykryte w inwerterze zbyt niskie napięcie lub przepięcie, jego praca jest zatrzymywana i wyświetlany jest ten kod alarmu. Jeśli sytuacja taka wystąpi mniej niż trzy razy w ciągu 30 minut, praca inwertera jest automatycznie wznawiana.

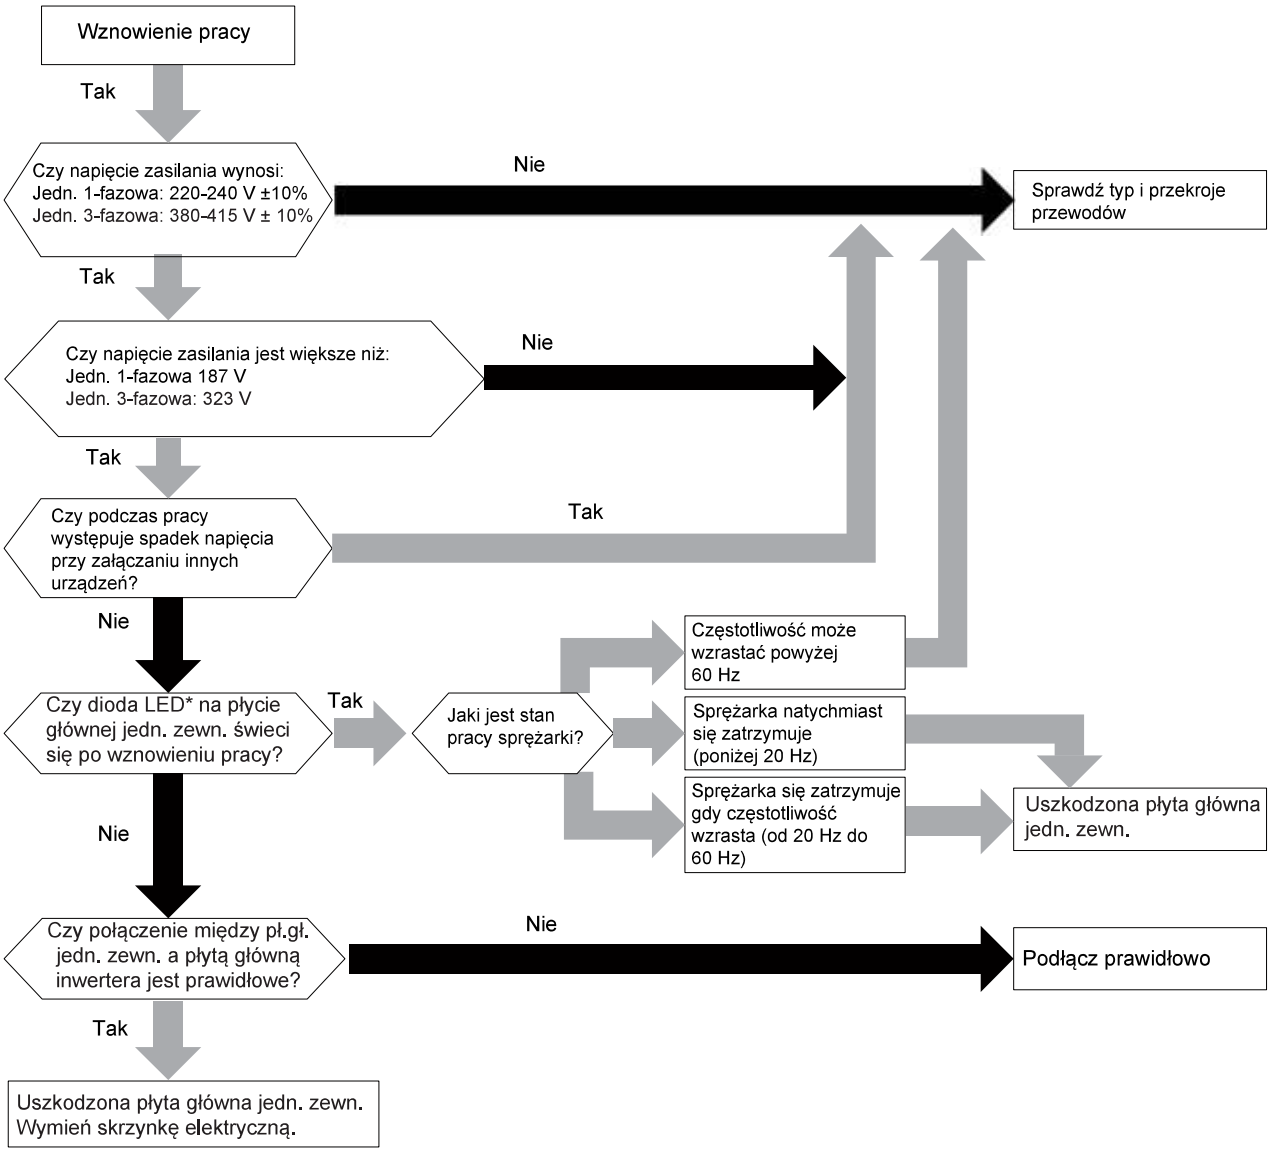

Dioda LED*

Model	LED
050-100	LED4