
Kod alarmu 43	Nieprawidłowe działanie presostatu wysokiego ciśnienia jedn. zewn. (Pd)

● Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn. .


★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy napięcie czujnika ciśnienia podczas pracy spadnie do wartości 0,1 V lub poniżej lub wzrośnie do wartości 4,9 V lub powyżej.

pł.gł. j.zew. – płyta główna jednostki zewnętrznej

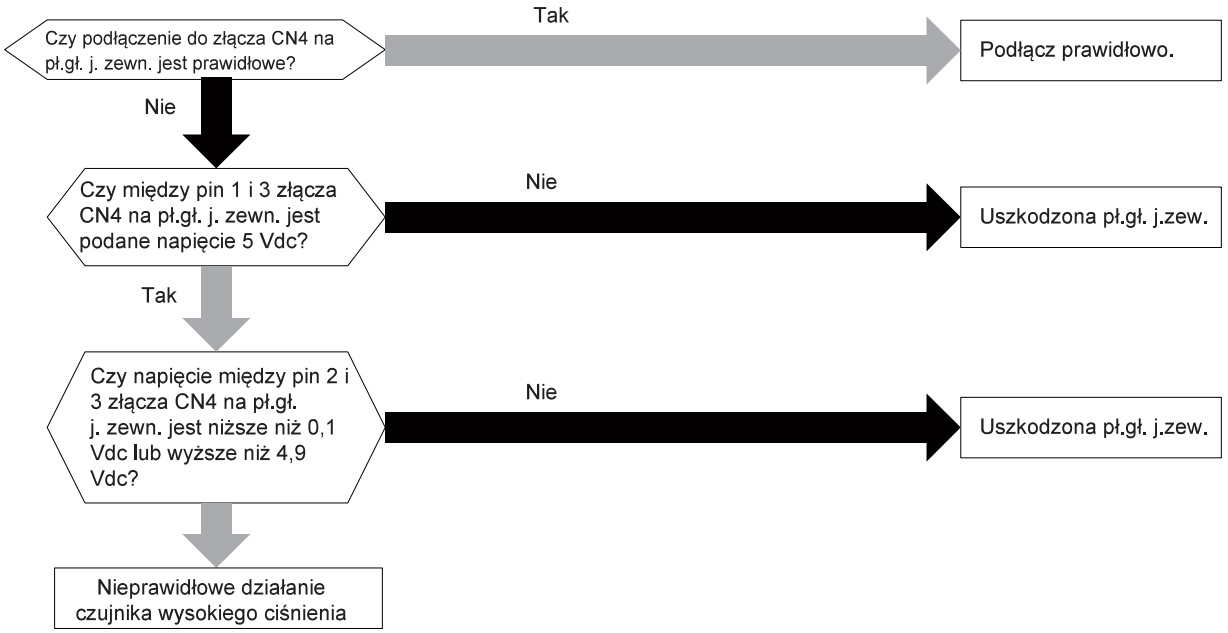

Objaw	Przyczyna	Sprawdzany element	Działanie (wyłącz wyłącznik główny)
Wskazanie wartości wysokiego ciśnienia (Pd) jest zbyt wysokie lub niskie	Usterka	Sprawdź napięcie wyjściowe	Wymień presostat wys. ciśn. jeśli jest uszkodzony
	Nieprawidłowe połączenie	Sprawdź podłączenie do pł.gł. j.zew.,	Wykonaj prawidłowo połączenia
Uszkodzona płyta główna jedn. zewn.		Wymień pł.gł. j.zew., i sprawdź działanie.	Wymień pł.gł. j.zew., jeśli jest uszkodz

*1) Charakterystyka wyjściowa czujnika wysokiego ciśnienia jest podana na poniższym wykresie.

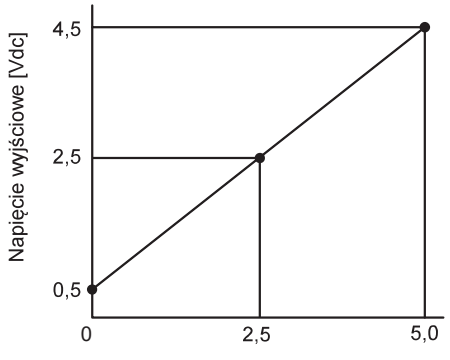

Napięcie wyjściowe czujnika wysokiego ciśnienia