
Kod alarmu	46	Błąd komunikacji między płytą główną jednostki zewnętrznej a inwerterem

● Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn. .

★ Ten alarm jest wyświetlany, jeśli błąd utrzymuje się przez 30 sekund po rozpoczęciu komunikacji między płytą główną jednostki zewnętrznej a inwerterem lub błąd utrzymuje się przez 30 sekund po automatycznym zresetowaniu mikrokomputera. Alarm jest wyświetlany, jeśli błąd komunikacji utrzymuje się przez 30 sekund od uruchomienia jednostki zewnętrznej.

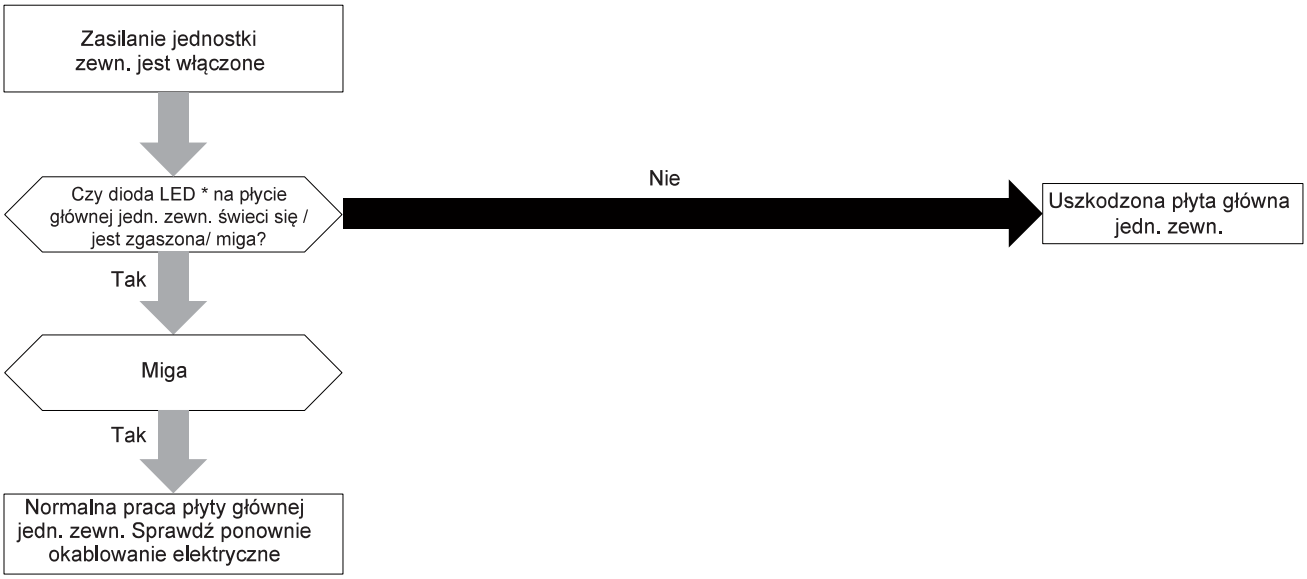

Dioda LED*

Model	LED
050-100	LED2 Czerwona

Objaw	Przyczyna	Sprawdzany element	Działanie (wyłącz wyłącznik główny)
Odłączone przewody, niewłaściwy styk lub nieprawidłowe podłączenie	Przewody zasilające jednostki zewnętrznej	Sprawdź ciągłość przewodów. Sprawdź, czy śruby łączące nie są poluzowane. Sprawdź numery listw zaciskowych.	Wymień przewody, podłącz poprawnie i dokręć śruby zacisków
Uszkodzona płyta główna jedn. zewn.	Odłączone przewody pł. głównej jedn. zewn.	Sprawdź połączenia.	Wykonaj prawidłowo połączenia
	Uszkodzona płyta główna jedn. zewn.		Wymień skrzynkę elektrycz., jeśli jest uszkodzona
Usterka części elektrycznych, bezpiecznika zasilania, rezystancji	Przepalony bezpiecznik zasilania	Sprawdź przewodność bezpiecznika zasilania, tranzystora mocy, modułu diodowego	Wymień bezpiecznik zasilania i tranzystor mocy
	Odłączona rezystancja wejściowego ogranicznika przepięć	Sprawdź rezystancję wejściowego ogranicznika przepięć	Wymień rezystancję wejściowego ogranicznika przepięć
Nieprawidłowe okablowanie	Odłączony przewód Nieprawidłowy styk	Sprawdź ciągłość połączenia oraz czy śruby łączące nie są poluzowane	Wymień przewody, podłącz poprawnie i dokręć śruby zacisków
	Nieprawidłowe okablowanie	Sprawdź numery zacisków	Prawidłowo podłącz przewody