
Kod alarmu 47	Wysoka temperatura gazu wylotowego ze sprężarki

● Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn. .

★ Przy wystąpieniu któregoś z poniższych warunków wykonywane jest automatyczne ponowne uruchomienie. Jeśli sytuacja taka powtórzy się dwukrotnie w ciągu następnych 60 minut, zostanie wyświetlony ten kod alarmu;
(1) Temperatura termistora w górnej części sprężarki utrzymuje się powyżej 125°C przez 5 minut.
(2) Temperatura termistora w górnej części sprężarki utrzymuje się powyżej 130°C przez 5 sekund.

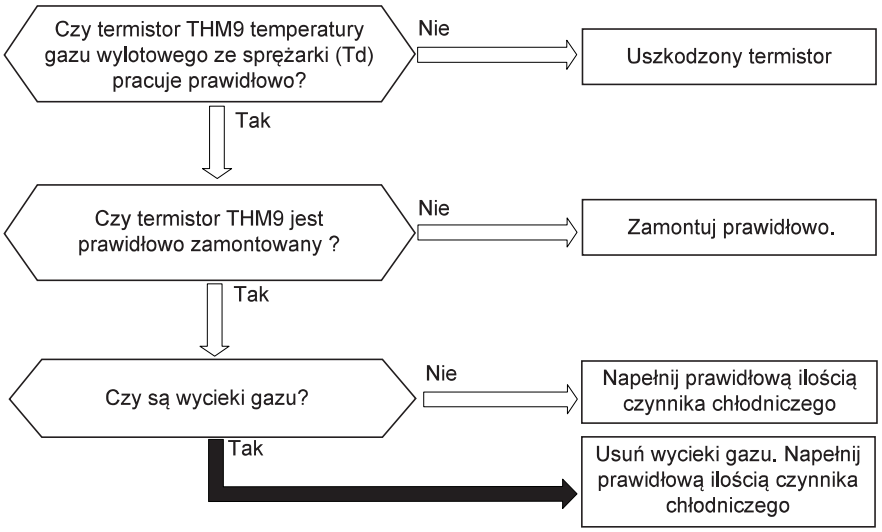

Objaw	Przyczyna		Sprawdzany element	Działanie (wyłącz wyłącznik główny)
Zbyt wysoka wysoka temperatura gazu wylotowego	Zbyt mała ilość czynnika chłodniczego		Sprawdź ciśnienia i zawór rozprężny	Napełnij prawidłową ilością czynnika chłodniczego
	Usterka zaworu rozprężnego		Sprawdź zawór rozprężny.	Wymień zawór rozprężny, jeśli jest uszkodzony.
	Usterka płyty głównej jednostki zewnętrznej	Usterka	Sprawdź działanie.	Wymień skrzynkę elektryczną, jeśli jest uszkodzona.
		Odłączone przewody od zaworu rozprężnego	Sprawdź połączenia.	Wykonaj prawidłowo połączenia
	Usterka termistora gazu wylotowego	Usterka	Sprawdź rezystancję termistora.	Wymień termistor, jeśli jest uszkodzony.
		Nieprawidłowy montaż termistora	Sprawdź sposób zamontowania.	Prawidłowo zamontuj termistor.
		Nieprawidłowe okablowanie	Sprawdź połączenia.	Podłącz prawidłowo lub wymień złącze.