
| Kod alarmu | 51 | Alarm nieprawidłowego przepływu w obiegu hydraulicznym (WP1) |
|---|---|---|

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.
- Ten alarm jest wyświetlany, gdy w obiegu hydraulicznym wykryta zostanie nieprawidłowa wartość przepływu i ten sam stan wystąpi trzy lub więcej razy w ciągu 60 minut.
  Uwaga: sygnalizacja alarmu jest wyłączona, jeśli suwak nr 1 przełącznika DSW5 jest w pozycji ON.
- Wykonaj resetowanie jednostki, aby skasować alarm.

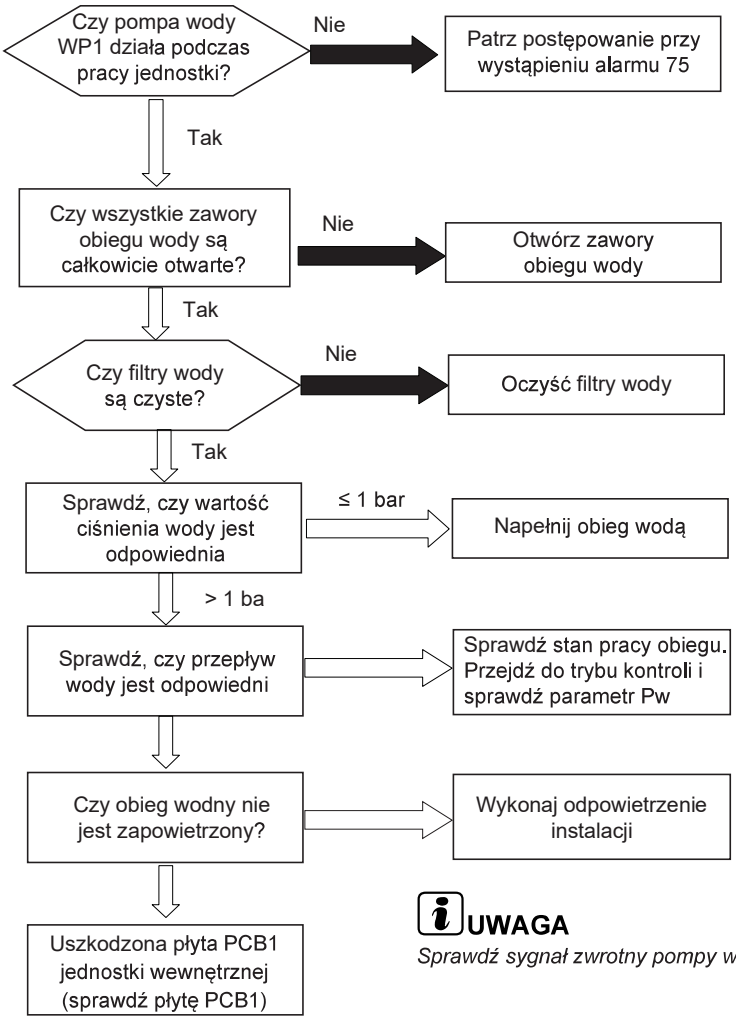


**UWAGA**

*Sprawdź sygnał zwrotny pompy wody 1 w punkcie „Kod alarmu 8D”.*