Kod alarmu 66	Błąd temperatury radiatora inwertera


● Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn. .

★ W przypadku wystąpienia jednego z poniższych stanów trzykrotnie w ciągu 30 minut, praca jednostki jest zatrzymywana i zostanie wyświetlony ten kod alarmu.

Jeśli ten sam stan wystąpi mniej niż trzy razy w ciągu 30 minut, następuje automatyczne ponowne uruchomienie.

Warunek aktywacji:

Zadziałanie zabezpieczenia termistora radiatora inwertera (kod przyczyny zatrzymania inwertera = 3). Temperatura radiatora inwertera przekracza * °C.

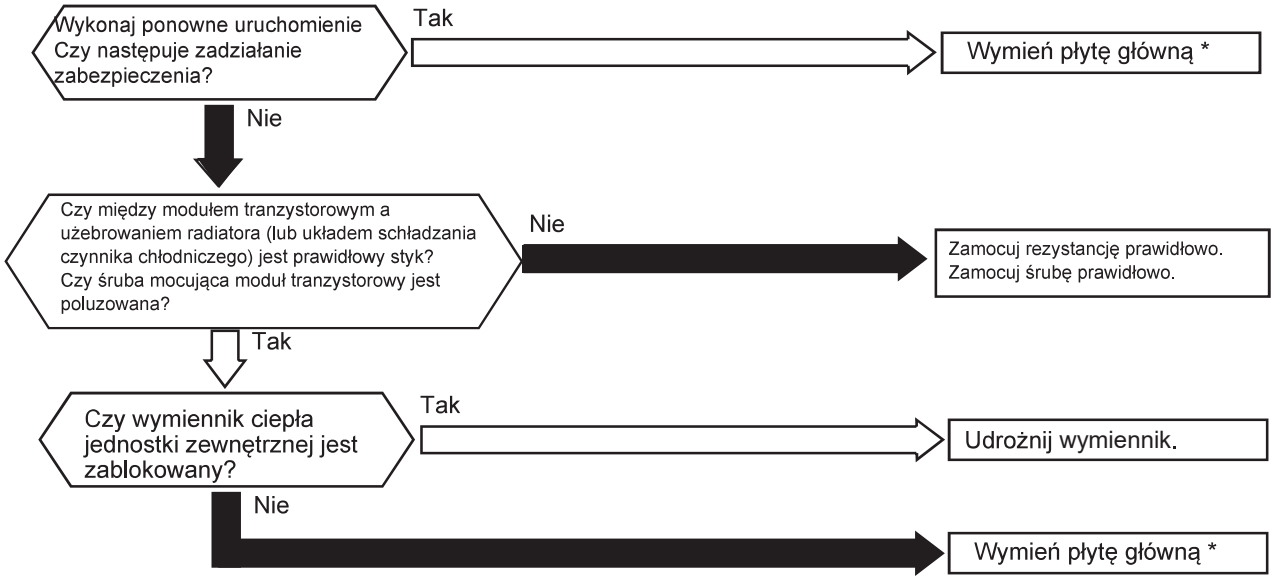

Model	Płyta główna*	°C
050-100	Płyta inwertera	80