
Kod alarmu	Wykryty sygnał błędu inwertera

● Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.

★ W przypadku wykrycia w inwerterze następujących nieprawidłowości, sprężarka jest zatrzymywana. Praca jest automatycznie wznawiana po upływie trzech minut.

Jeśli ten sam stan powtórzy się 6 razy w ciągu następnych 30 minut, zostanie wyświetlony ten kod alarmu.

1) Błąd układu IPM (kod przyczyny zatrzymania inwertera = 1)
2) Wykrycie falowania obrotów (kod przyczyny zatrzymania inwertera = 21)
3) Wykrycie zwarcia doziemnego ze sprężarki (kod przyczyny zatrzymania inwertera = 12), tylko modele 050-100.

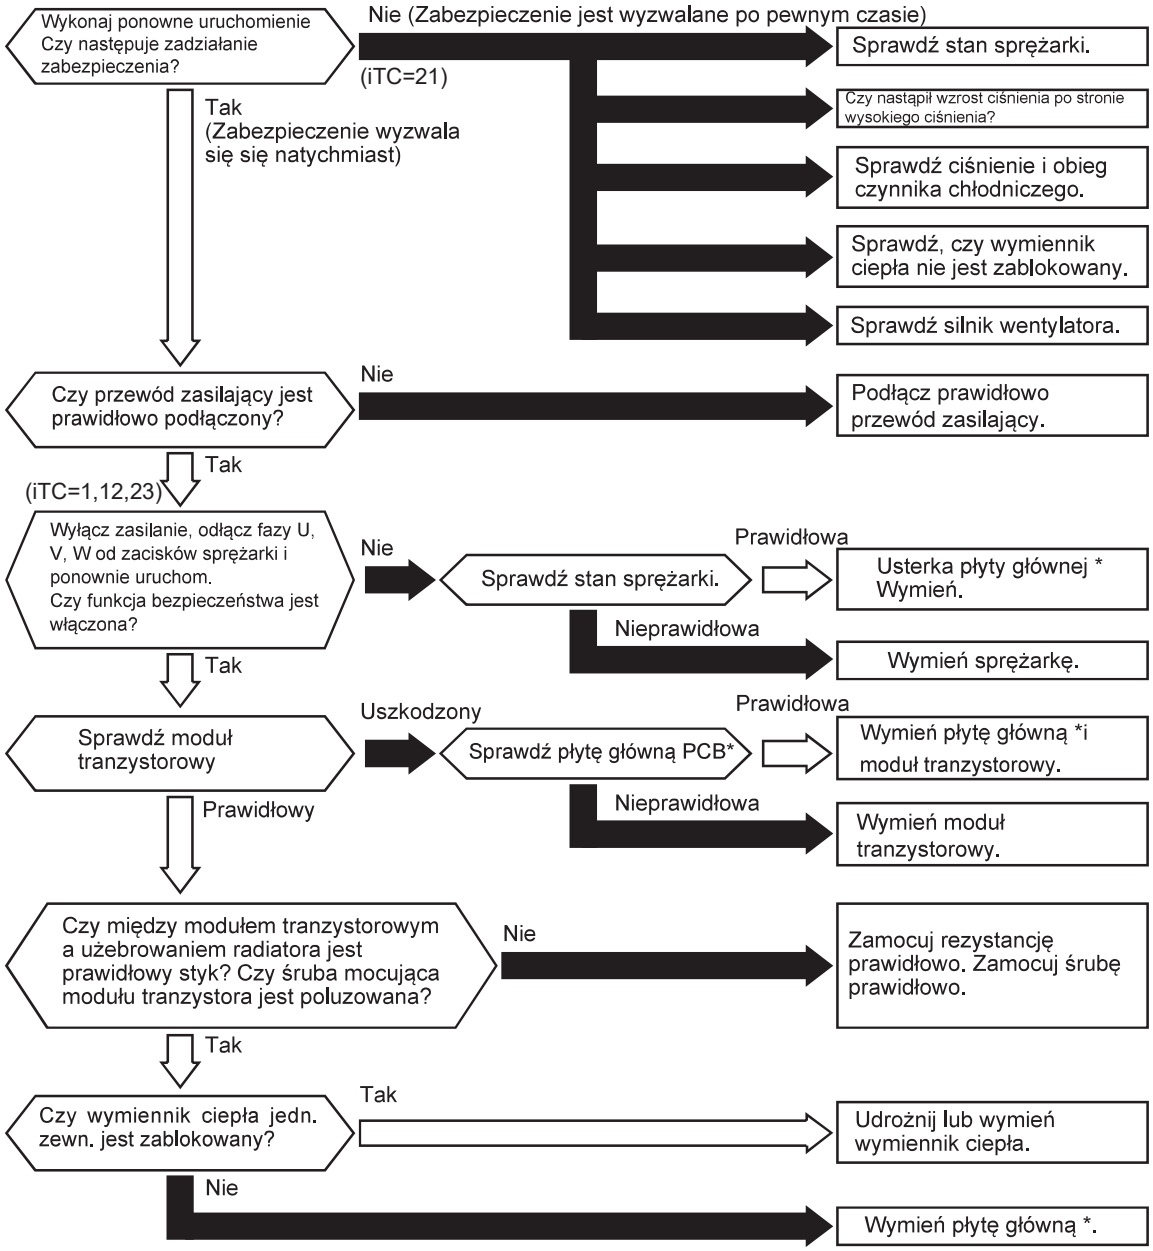

Model	Płyta główna*
050-100	Płyta inwertera