
Kod alarmu	Zadziałanie zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia w obiegu niskiego ciśnienia (ochrona przed podciśnieniem)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy ciśnienie ssania (Ps) jest niższe niż 0,09 MPa i sytuacja taka wystąpi dwa razy lub więcej w ciągu godziny.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany w przypadku zadziałania presostatu niskiego ciśnienia i sytuacja taka wystąpi trzykrotnie lub więcej razy w ciągu 80 minut.

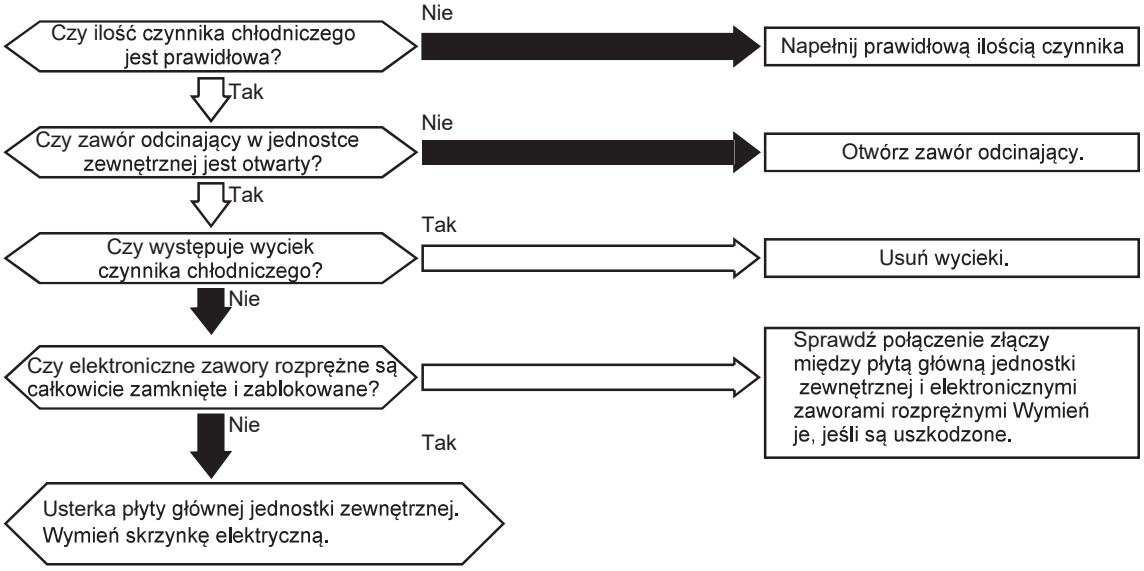

Objaw	Przyczyna		Sprawdzany element	Działanie (wyłącz wyłącznik główny)
Zbyt niskie ciśnienie ssania (podciśnienie)	Mała ilość czynnika chłodniczego		Sprawdź ilość napełnionego czynnika chłodniczego lub sprawdź, czy nie ma wycieków	Usuń wyciek i napełnij prawidłową ilością czynnika chłodniczego
	Zamknięty zawór odcinający		Sprawdź zawór odcinający.	Otwórz zawór odcinający.
	Nieprawidłowe połączenie między jednostką wewn. a zewnętrzną		Sprawdź układ elektryczny i obieg chłodniczy	Prawidłowo połącz jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną.
	Elektroniczny zawór rozprężny jest całkowicie zamknięty i zablokowany		Sprawdź podłączenie do płyty głównej jednostki zewnętrznej	Podłącz prawidłowo zawór rozprężny do płyty głównej jedn zewn. lub wymień w razie uszkodzenia.
	Zamknięty zawór rozprężny przez odłączenie termistora Td		Sprawdź stan termistorów Td sprężarek i zmierz rezystancję termistorów Td.	Napraw lub wymień termistor Td.
Zadziałanie termostatu wentylatora jedn. zewn. w trybie ogrzewania	Usterka silnika wentylatora jednostki zewnętrznej		Zmierz rezystancję cewki i rezystancję izolacji	Wymień silnik wentylatora jednostki zewnętrznej, jeśli jest uszkodzony.
	Usterka termostatu jednostki wewnętrznej	Usterka	Sprawdź przewodność po obniżeniu temperatury silnika wentylatora jednostki zewnętrznej.	Wymień silnik wentylatora jednostki zewnętrznej
		Nieprawidłowy styk	Zmierz rezystancję miernikiem	Podłącz prawidłowo lub wymień złącze.
		Nieprawidłowy styk	Sprawdź połączenie.	Podłącz prawidłowo.