
Kod alarmu 79	Nieprawidłowe ustawienie wydajności jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy przełącznik DIP DSW3 znajdujący się na płycie wyświetlacza jedn. zewn., służący do ustawienia wydajności, nie jest ustawiony (wszystkie suwaki od #1 do #4 są w pozycji OFF) lub jest ustawiony nieprawidłowo.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy łączna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych jest mniejsza niż 50% lub większa niż 135% całkowitej wydajności jednostki zewnętrznej.

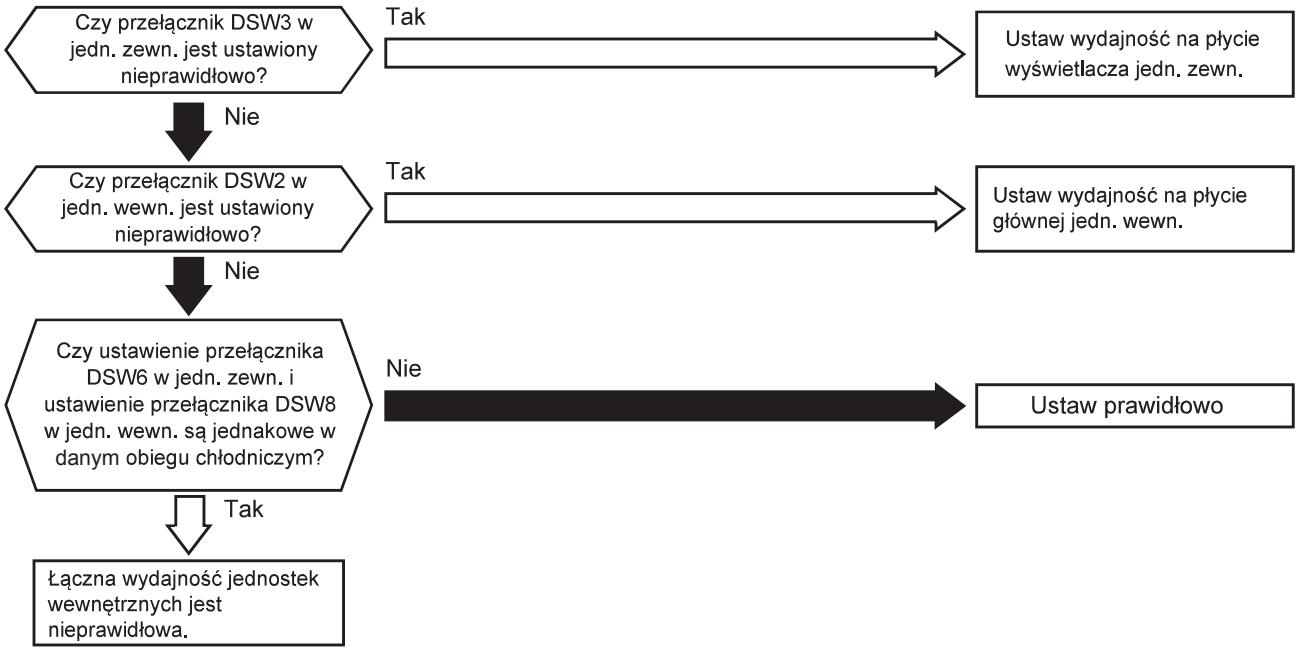

Objaw	Przyczyna	Sprawdzany element	Działanie (wyłącz wyłącznik główny)
Nieprawidłowe ustawienie wydajności jednostki wewnętrznej		Sprawdź ustawienie wydajności w jednostce wewnętrznej	Prawidłowo ustaw przełącznik DIP DSW2.
Nieprawidłowe ustawienie wydajności jednostki zewnętrznej		Sprawdź ustawienie wydajności na płycie głównej jednostki zewnętrznej	Prawidłowo ustaw przełącznik DIP DSW3.
Ustawienie adresu obiegu chłodniczego w jedn. zewn. i jedn. zewn. jest różne.		Sprawdź ustawienie adresu obiegu chłodniczego w jedn. zewn. i jedn. zewn.	Ustaw prawidłowo
Wydajność jednostek wewnętrznych podłączonych do jednostki zewnętrznej jest poza dopuszczalnym zakresem		Oblicz łączną wydajność jednostek wewnętrznych i sprawdź wydajność modelu jednostki zewnętrznej.	Sprawdź, czy łączna wydajność jednostek wewnętrznych mieści się w zakresie od 50% do 135%.