

Kod alarmu	A2	Usterka czujnika pomocniczego (Tswp)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn. na płycie PCB1.
- Ten kod alarmu jest wyświetlany w przypadku wykrycia zwarcia (poniżej 0,24 kΩ) lub odłączenia (powyżej 840 kΩ) termistora podczas pracy w trybie ogrzewania lub chłodzenia. Praca jest automatycznie wznawiana po usunięciu usterki.
- Wykonaj resetowanie jednostki, aby skasować alarm.

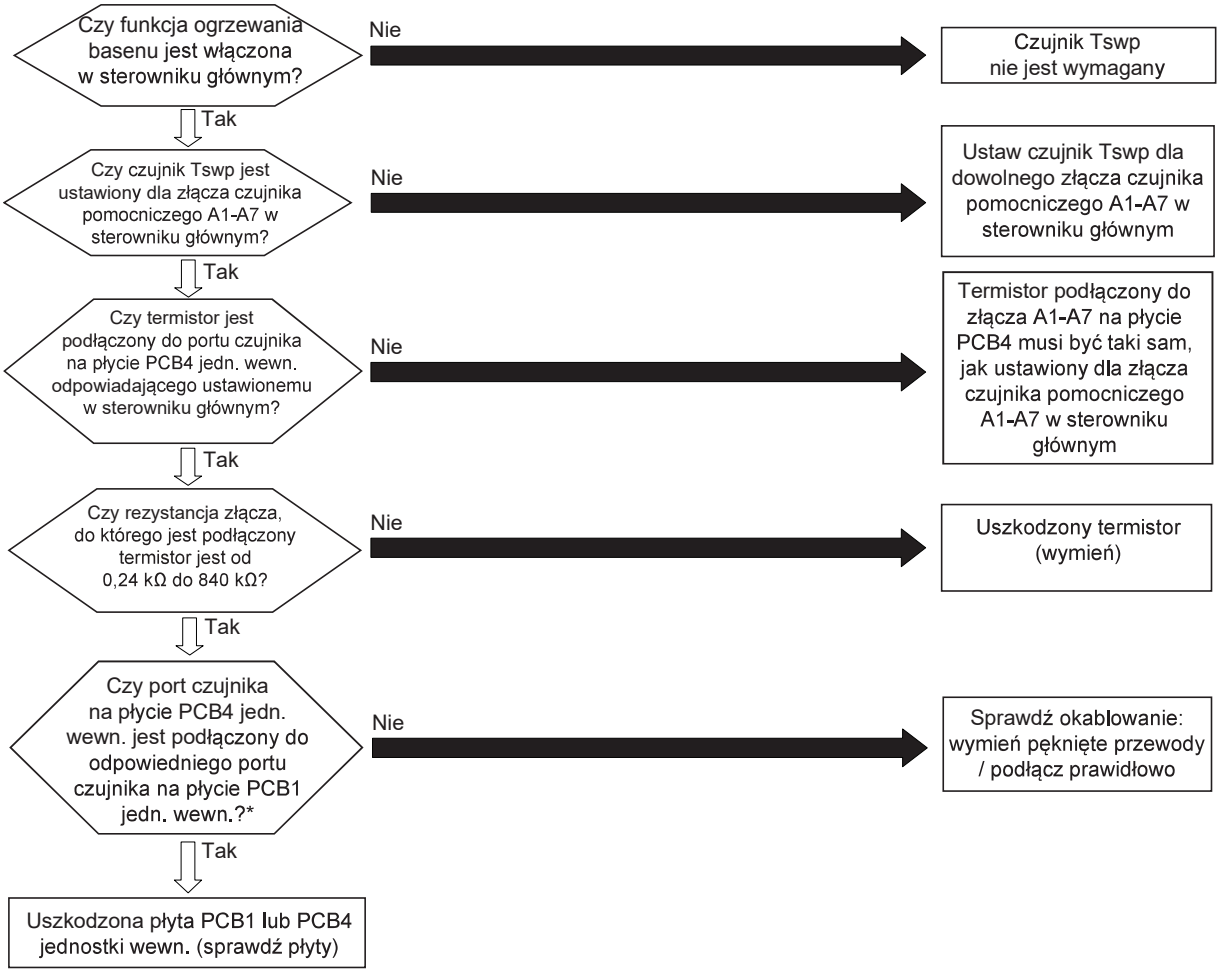

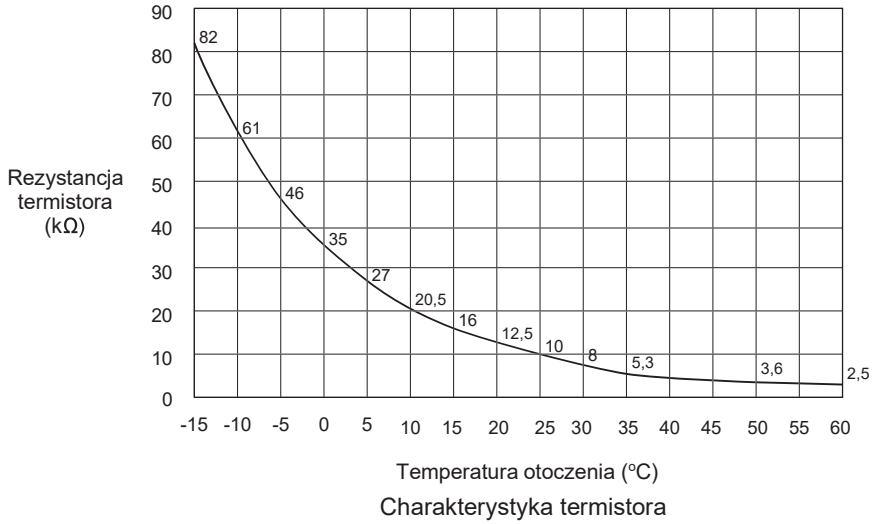

Charakterystyka termistora

* Połączenia płyty PCB4 jednostki wewnętrznej do odpowiedniego portu czujnika na płycie PCB1 jedn. wewn.

PCN4	PCN4	PCB1
A1	CN1-12	THM8
	CN1-11	
A2	CN1-8	THM10
	CN1-7	
A3	CN1-10	THM9
	CN1-9	
A4	CN2-10	THM6
	CN2-9	
A5	CN1-6	THM11
	CN1-5	
A6	CN1-4	THM17
	CN1-3	
A7	CN1-2	THM18
	CN1-1	