
Kod alarmu 04	Nieprawidłowa transmisja między główną płytką PCB jednostki zewnętrznej a falownikiem

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy nieprawidłowość utrzymuje się przez 30 sekund po prawidłowej transmisji między płytką PCB jednostki zewnętrznej a falownikiem, a także gdy nieprawidłowość utrzymuje się przez 30 sekund po automatycznym zresetowaniu mikrokomputera. Alarm jest wyświetlany, gdy nieprawidłowa transmisja utrzymuje się przez 30 sekund od uruchomienia jednostki zewnętrznej.

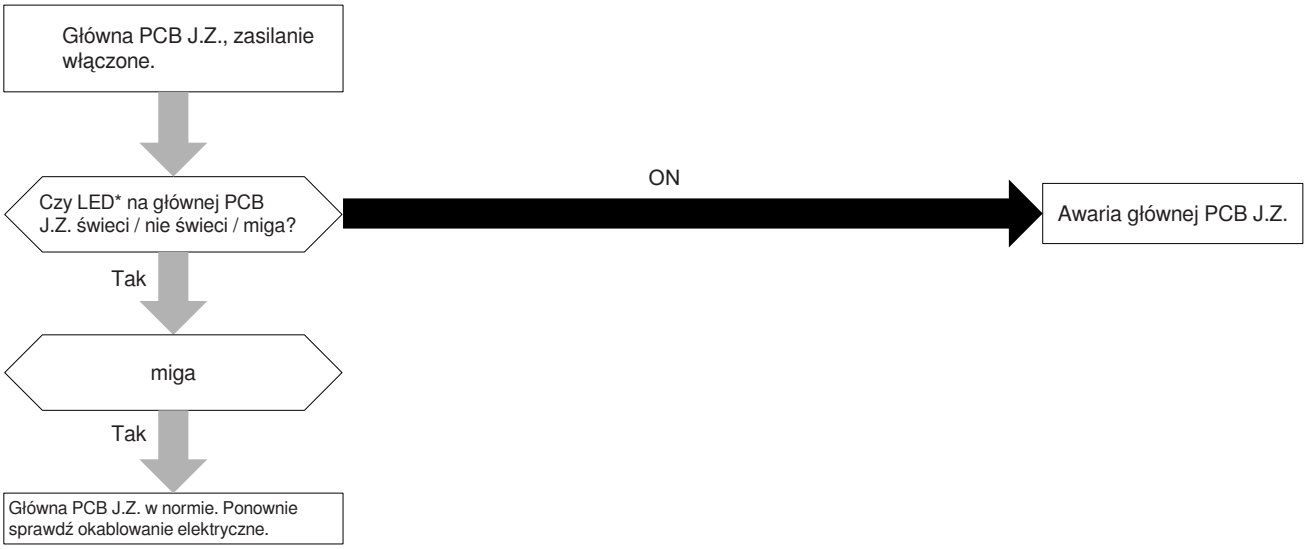

LED*

Model	LED
044-080	LED802 (czerwona)
100-160	LED2 (czerwona)

Zjawisko	Przyczyna	Element kontroli	Działanie (wyłączyć wyłącznik główny)
Odłączone przewody, niewystarczający styk lub nieprawidłowe połączenie	Przewód zasilania jednostki zewnętrznej	Sprawdź ciągłość przewodów. Sprawdź, czy śruby połączeń nie są poluzowane. Sprawdź numer połączenia.	Wymień przewody, napraw, dokręć śruby i popraw nieprawidłowe okablowanie.
Uszkodzona główna PCB J.Z.	Odłączone przewody do głównej PCB J.Z. Sprawdź połączenia.		Napraw połączenia przewodów.
	Uszkodzona główna PCB J.Z.		Wymień skrzynkę elektryczną, jeśli jest uszkodzona.
Uszkodzone elementy elektryczne: bezpiecznik zasilania, rezystancja	Przepalony bezpiecznik zasilania	Sprawdź przewodzenie bezpiecznika zasilania, tranzystora mocy i modułu diodowego.	Wymień bezpiecznik zasilania i tranzystor mocy,
	Przerwany rezystor ograniczający prąd rozruchowy	Sprawdź rezystancję rezystora ograniczającego prąd rozruchowy.	Wymień rezystor ograniczający prąd rozruchowy.
Nieprawidłowe okablowanie	Odłączony przewód, niewystarczający styk	Sprawdź ciągłość i czy śruby połączeń nie są poluzowane.	Wymień przewody, napraw i dokręć śruby
	Nieprawidłowe okablowanie	Sprawdź numery zacisków.	Podłącz przewody prawidłowo.