
Kod alarmu 06	Nieprawidłowe napięcie falownika (zbyt niskie napięcie falownika lub przepięcie)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Gdy na falowniku trzykrotnie w ciągu 30 minut wykryto zbyt niskie napięcie lub przepięcie, praca zostaje zatrzymana i wyświetlany jest ten kod alarmu. Jeśli zdarzy się to mniej niż trzy razy w ciągu 30 minut, praca jest automatycznie ponawiana.

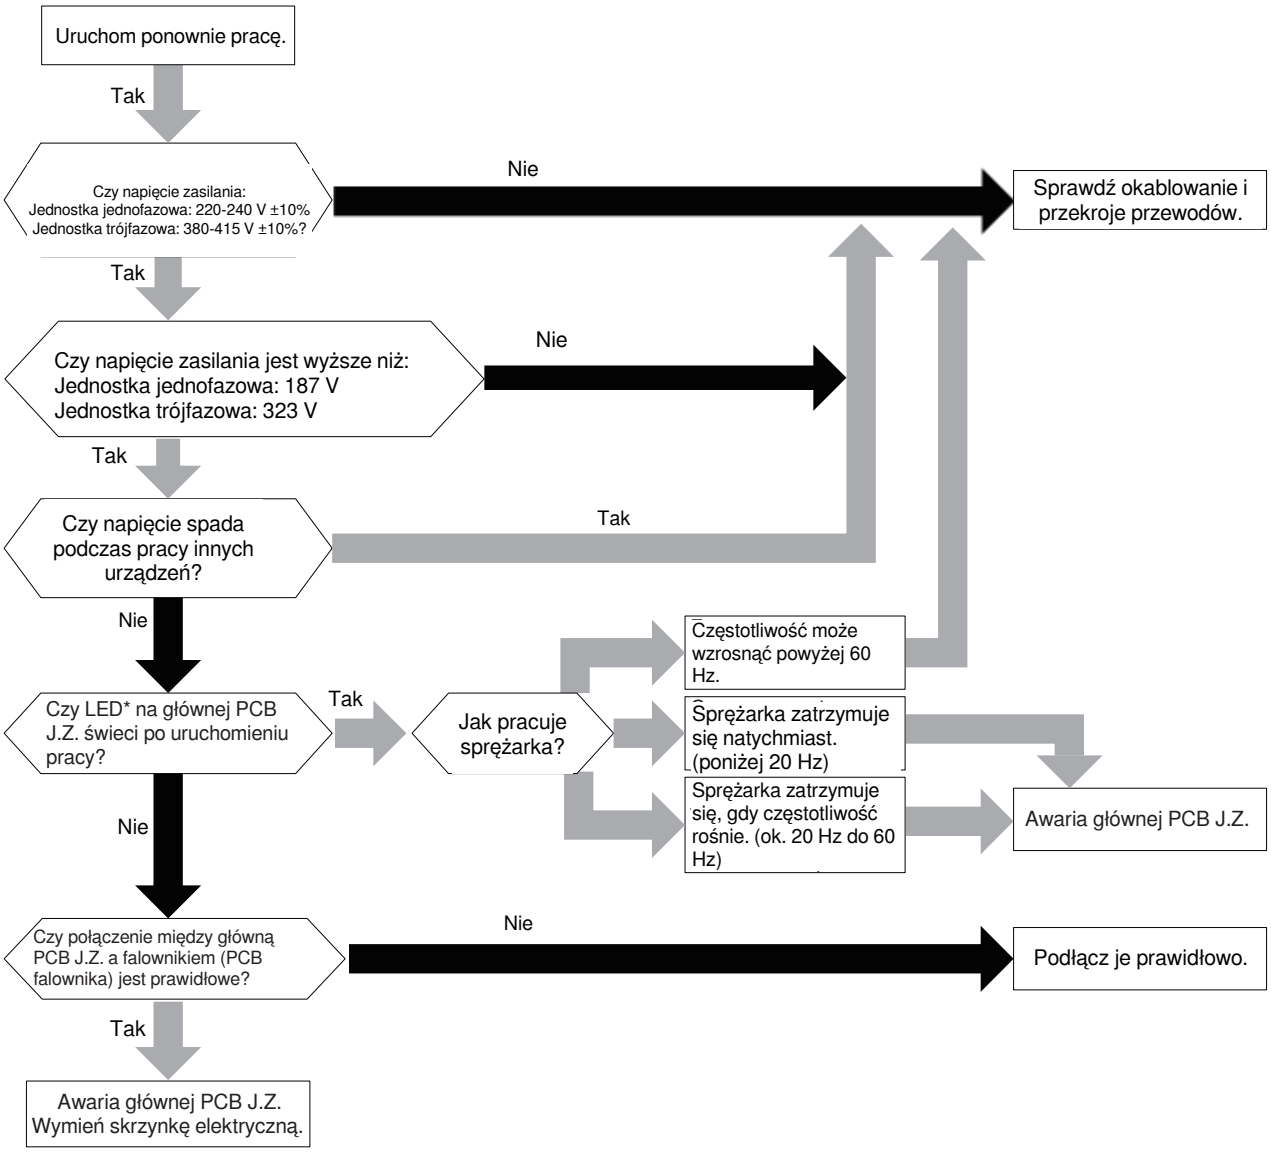

LED*

Model	LED
044-080	LED2
100-160	LED4