Kod alarmu 08	Wzrost temperatury gazu tłocznego sprężarki


- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Gdy wystąpi którykolwiek z poniższych warunków, wykonywana jest ponowna próba uruchomienia. Jeśli jednak zdarzy się to ponownie dwukrotnie w ciągu kolejnych 60 minut, wyświetlany jest ten kod alarmu;

(1) Temperatura termistora na górze sprężarki utrzymuje się powyżej 120°C przez 10 minut.

(2) Temperatura termistora na górze sprężarki utrzymuje się powyżej 125°C przez 5 minut (tylko dla jednostek 100-160).

(3) Temperatura termistora na górze sprężarki utrzymuje się powyżej 130°C przez 5 sekund.

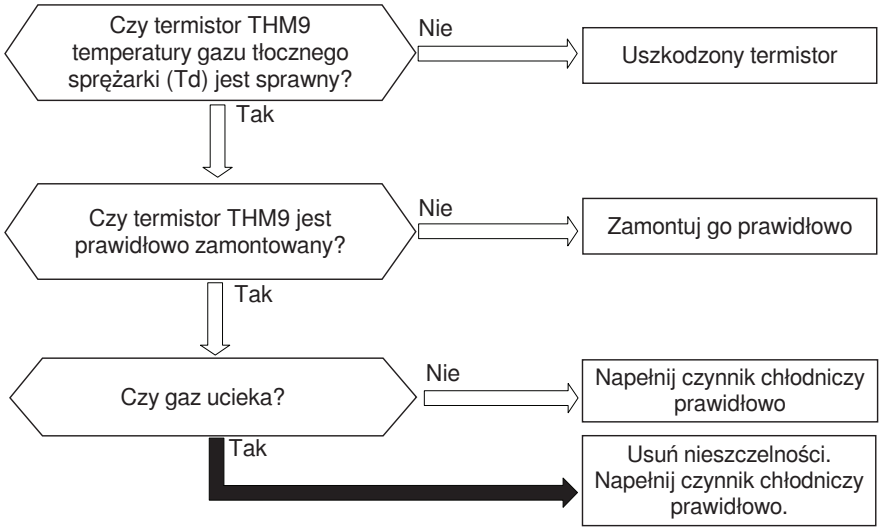

Zjawisko	Przyczyna		Element kontroli	Działanie (wyłączyć wyłącznik główny)
Zbyt wysoka temperatura gazu tłocznego	Niedobór czynnika chłodniczego		Sprawdź ciśnienia i EVO	Napełnij czynnik chłodniczy prawidłowo, niedobór czynnika.
	Uszkodzony zawór rozprężny		Sprawdź zawór rozprężny.	Wymień zawór rozprężny, jeśli jest uszkodzony.
	Uszkodzona główna PCB J.Z.	Usterka	Sprawdź działanie.	Wymień skrzynkę elektryczną, jeśli jest uszkodzona.
		Odłączone przewody zaworu rozprężnego	Sprawdź połączenia.	Napraw połączenia przewodów.
	Uszkodzony termistor gazu tłocznego	Usterka	Sprawdź rezystancję termistora.	Wymień termistor, jeśli jest uszkodzony.
		Nieprawidłowy montaż termistora	Sprawdź sposób zamocowania.	Zamontuj termistor prawidłowo.
		Nieprawidłowe okablowanie	Sprawdź połączenia.	Usuń luz, wymień złącza lub napraw połączenia.