
Kod alarmu	14	Nieprawidłowość termistora rury gazowej czynnika chłodniczego (Tg)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy podczas grzania lub chłodzenia wykryto zwarcie (poniżej 0,24 kΩ) lub przerwę (powyżej 840 kΩ) termistora. Praca zostaje automatycznie wznowiona po usunięciu usterki.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.





Charakterystyka termistora

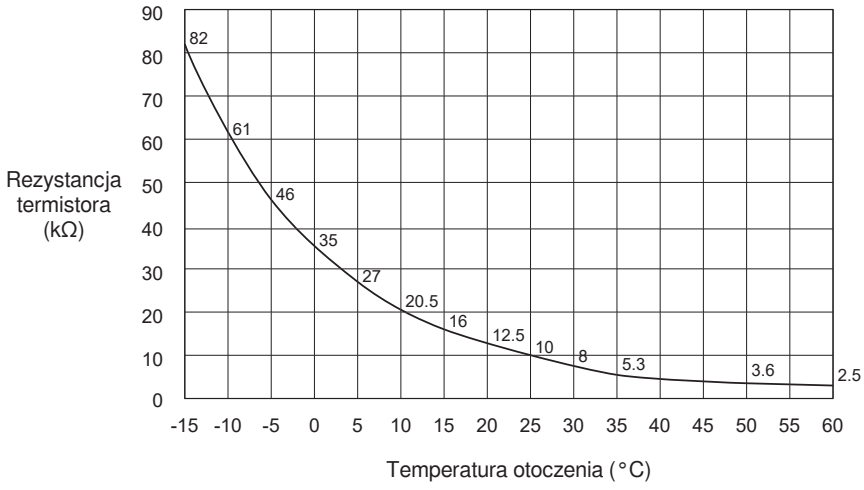