

Kod alarmu	18	Nieprawidłowość czujnika ciśnienia wody (Pw)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy napięcie czujnika ciśnienia spadnie do 0,1 V lub mniej albo wzrośnie do 4,9 V lub więcej podczas pracy.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

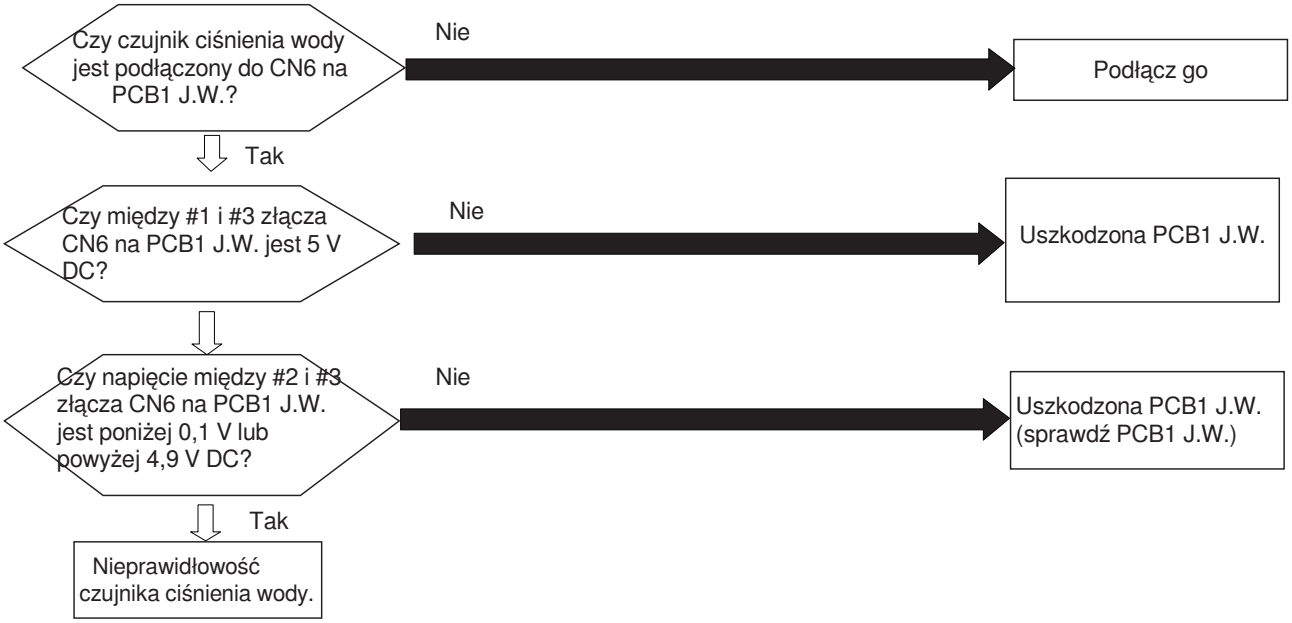

Zjawisko	Przyczyna	Element kontroli	Działanie (wyłączyć wyłącznik główny)
Wskazanie ciśnienia wody (Pw) jest zbyt wysokie lub zbyt niskie	Usterka	Sprawdź charakterystykę wyjściową	Wymień czujnik ciśnienia wody, jeśli jest uszkodzony.
	Nieprawidłowe połączenie	Sprawdź okablowanie do PCB1 J.W.	Napraw okablowanie i połączenia.
Uszkodzona PCB1 J.W.		Wymień PCB1 J.W. i sprawdź działanie.	Wymień PCB1 J.W., jeśli jest uszkodzona.

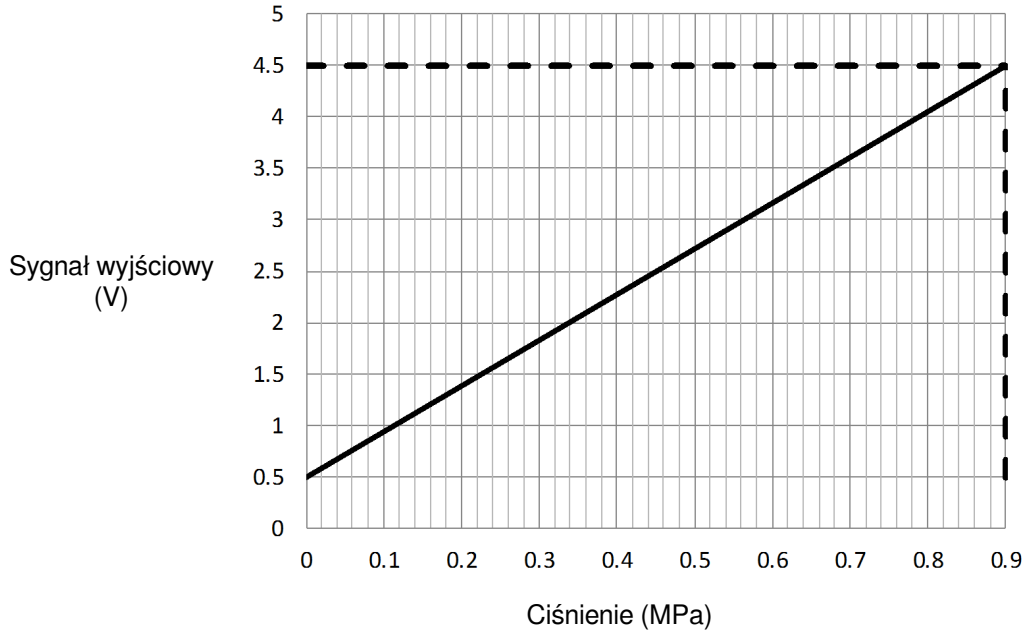

FUNKCJA PRZENOSZENIA

Vout=4.4444*Pg+0.5 LUB Vout=Vin*(0.8889*Pg+0.1) Pg= MPa (manometryczne)