
Kod alarmu 21	Nieprawidłowość czujnika wysokiego ciśnienia jednostki zewnętrznej (Pd)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.


★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy napięcie czujnika ciśnienia spadnie do 0,1 V lub mniej albo wzrośnie do 4,9 V lub więcej podczas pracy.

PCB J.Z.: płytka PCB jednostki zewnętrznej

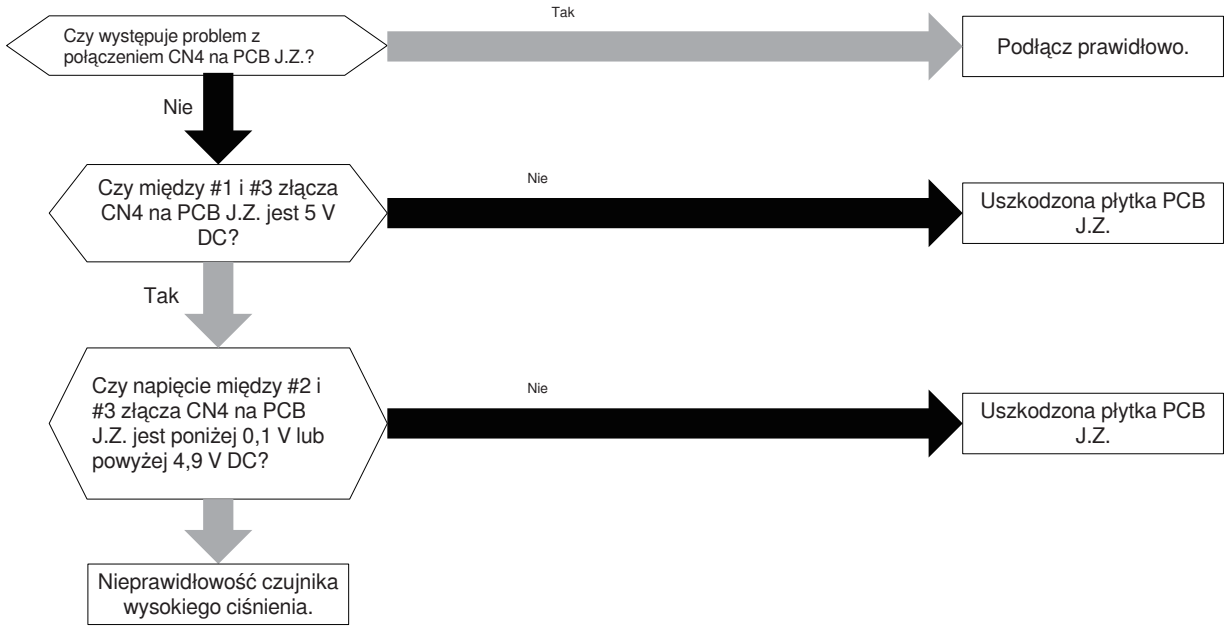

Zjawisko	Przyczyna	Element kontroli	Działanie (wyłączyć wyłącznik główny)
Wskazanie wysokiego ciśnienia (Pd) jest zbyt wysokie lub zbyt niskie	Usterka	Sprawdź charakterystykę wyjściową *1)	Wymień czujnik wysokiego ciśnienia, jeśli jest uszkodzony.
	Nieprawidłowe połączenie	Sprawdź okablowanie do PCB J.Z.	Napraw okablowanie i połączenia.
Uszkodzona płytka PCB J.Z.		Wymień PCB J.Z. i sprawdź działanie.	Wymień PCB J.Z., jeśli jest uszkodzona.

*1) Charakterystyka wyjściowa czujnika wysokiego ciśnienia jest następująca.

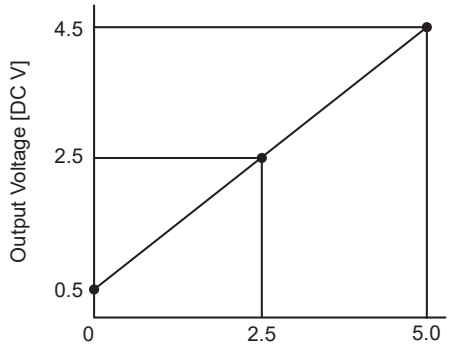

Charakterystyka wyjściowa czujnika wysokiego ciśnienia