
| Kod alarmu 22 | Nieprawidłowość termistora temperatury otoczenia jednostki zewnętrznej (Ta) |
|---|---|


- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy podczas pracy wykryto zwarcie (poniżej 0,2 kΩ) lub przerwę (powyżej 500 kΩ) termistora.

Główna PCB J.Z.: główna płytka PCB jednostki zewnętrznej

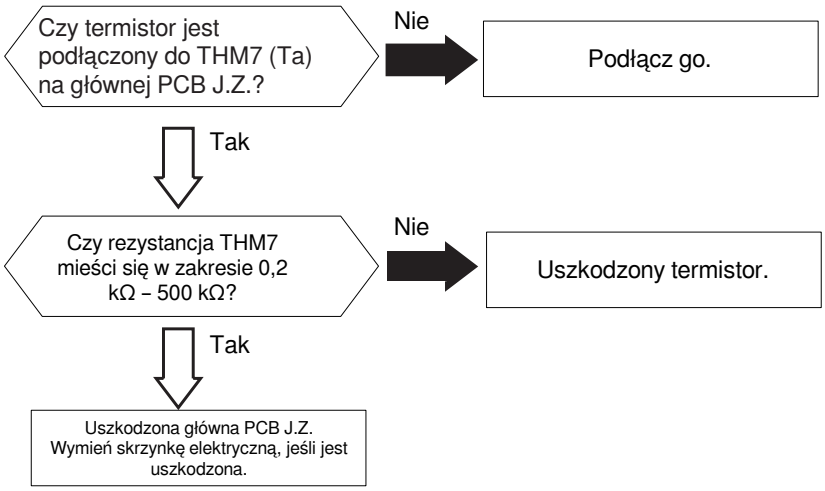


Charakterystyka termistorów Ta, Ts, Te i Te2

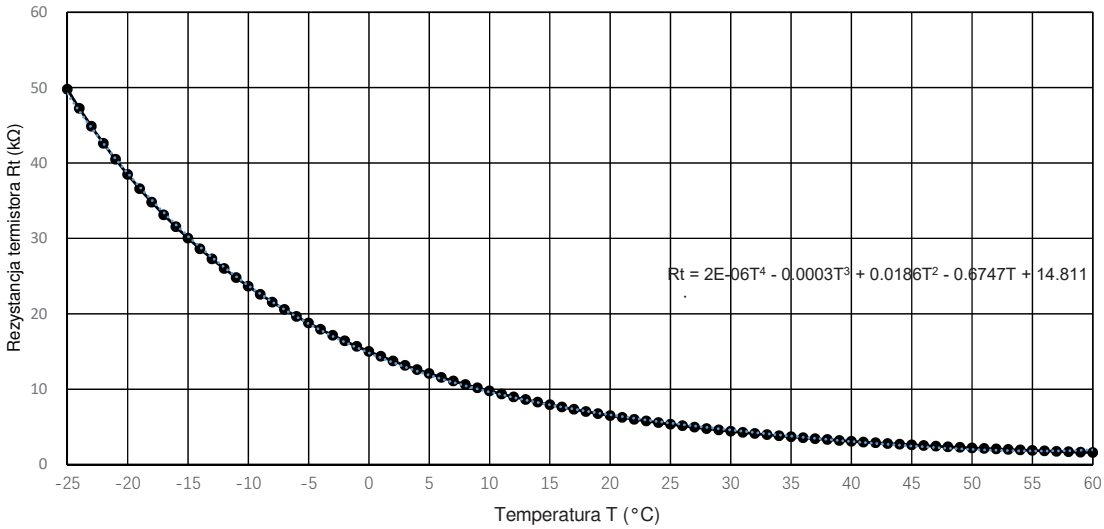


| Zjawisko | Przyczyna | Element kontroli | Działanie (wyłączyć wyłącznik główny) |
|---|---|---|---|
| Uszkodzony termistor temperatury otoczenia jednostki zewnętrznej | Usterka | Sprawdź rezystancję. | Wymień termistor, jeśli jest uszkodzony. |
| | Nieprawidłowe połączenie | Sprawdź okablowanie do głównej PCB J.Z. | Napraw okablowanie i połączenia. |
| Uszkodzona główna PCB J.Z. | | Wymień główną PCB J.Z. i sprawdź działanie. | Wymień główną PCB J.Z., jeśli jest uszkodzona. |