
Kod alarmu	Nieprawidłowość termistora temperatury gazu tłocznego sprężarki (Td)


- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy podczas pracy wykryto zwarcie (poniżej 0,9 kΩ) trwające sekundę lub przerwę (powyżej 5946 kΩ) termistora.


Główna PCB J.Z.: główna płytka PCB jednostki zewnętrznej

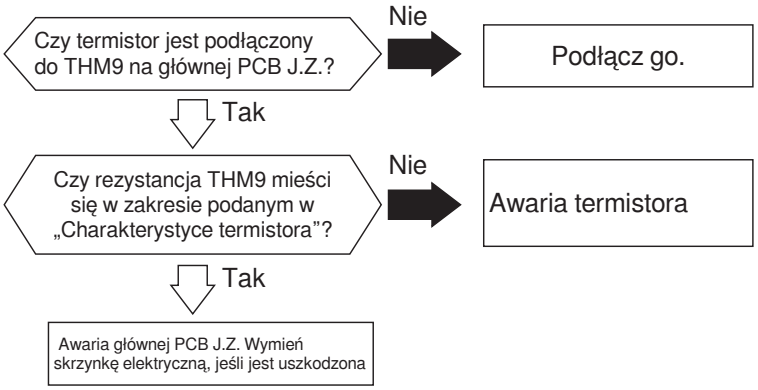

044-080: charakterystyka termistora (Td)

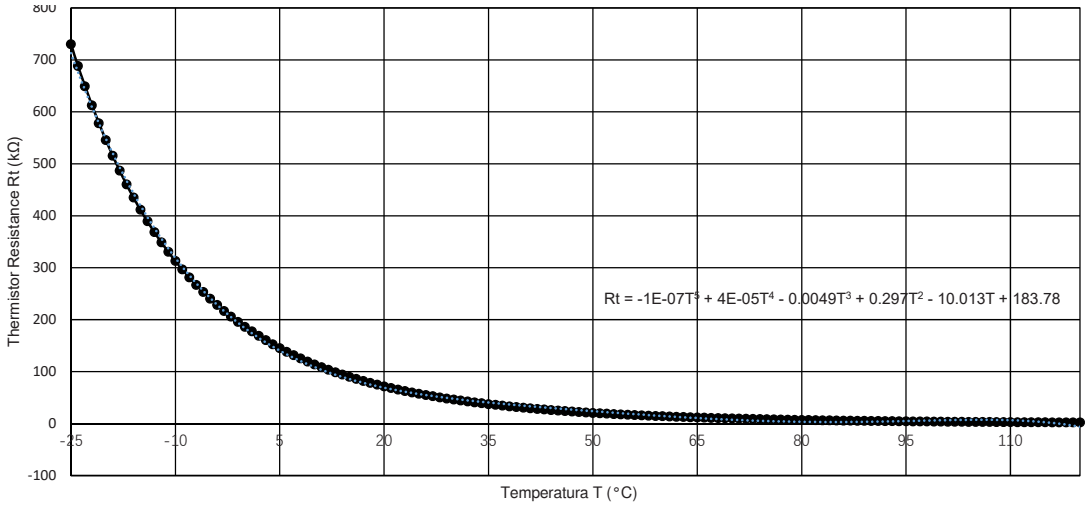

100-160: charakterystyka termistora (Td)

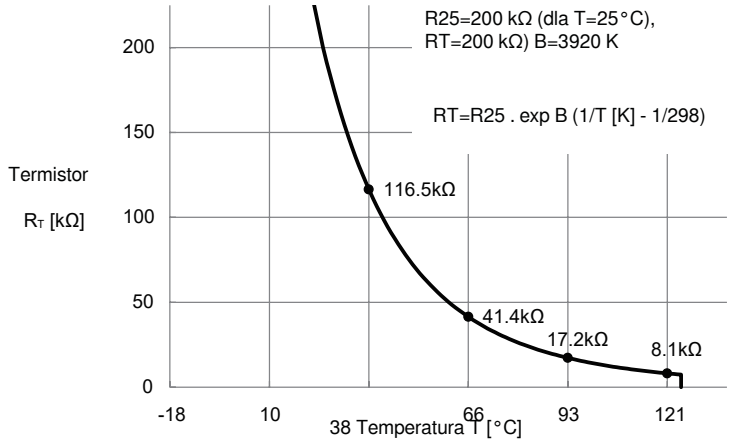

Zjawisko	Przyczyna	Element kontroli	Działanie (wyłączyć wyłącznik główny)
Uszkodzony termistor gazu tłocznego sprężarki (Td)	Usterka	Sprawdź rezystancję.	Wymień termistor, jeśli jest uszkodzony.
	Nieprawidłowe połączenie	Sprawdź okablowanie do głównej PCB J.Z.	Napraw okablowanie i połączenia.
Uszkodzona główna PCB J.Z.			Wymień główną PCB J.Z., jeśli jest uszkodzona.