
Kod alarmu 31	Nieprawidłowe ustawienie wydajności jednostki wewnętrznej i zewnętrznej

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy przełącznik DIP ustawienia wydajności DSW3 na płytce PCB wyświetlacza J.Z. nie jest ustawiony (wszystkie ustawienia od #1 do #4 w pozycji OFF) lub jest ustawiony nieprawidłowo.

★ Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy łączna wydajność jednostek wewnętrznych jest mniejsza niż 50% lub większa niż 135% łącznej wydajności jednostki zewnętrznej.

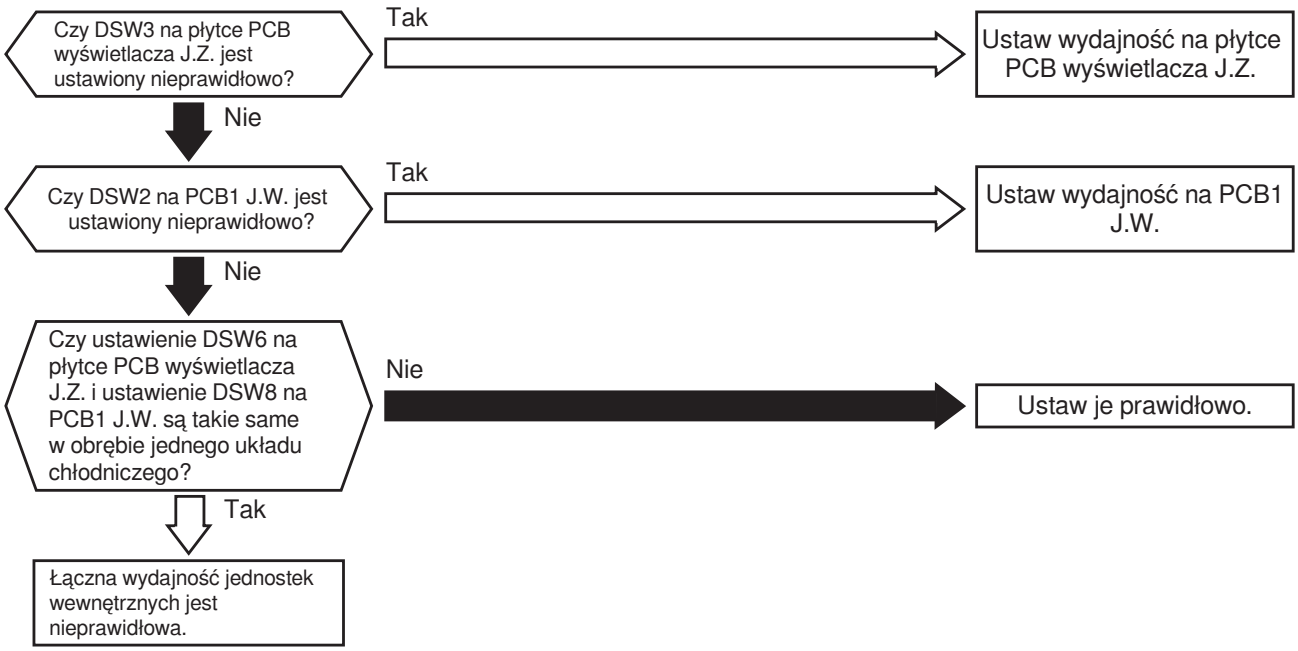

Zjawisko	Przyczyna	Element kontroli	Działanie (wyłączyć wyłącznik główny)
Nieprawidłowe ustawienie wydajności jednostki wewnętrznej		Sprawdź ustawienie wydajności na PCB1 J.W.	Ustaw prawidłowo przełącznik DIP DSW2.
Nieprawidłowe ustawienie wydajności jednostki zewnętrznej		Sprawdź ustawienie wydajności na płytce PCB wyświetlacza J.Z.	Ustaw prawidłowo przełącznik DIP DSW3.
Różne ustawienia obiegu chłodniczego jednostki zewnętrznej i wewnętrznej		Sprawdź ustawienie obiegu chłodniczego na płytce PCB wyświetlacza J.Z. i PCB1 J.W.	Ustaw je prawidłowo.
Wydajność jednostek wewnętrznych podłączonych do jednostki zewnętrznej wykracza poza dopuszczalny zakres		Sprawdź model jednostki zewnętrznej, obliczając wydajność jednostek wewnętrznych.	Upewnij się, że łączna wydajność jednostek wewnętrznych wynosi od 50% do 135%.