
Kod alarmu 46	Zadziałanie zabezpieczenia przed spadkiem wysokiego ciśnienia

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Gdy ciśnienie tłoczenia (Pd) utrzymuje się poniżej 1,0 MPa przez 30 minut lub poniżej 0,3 MPa przez 4 minuty, sprężarki zatrzymują się, a po 3 minutach praca jest ponawiana. Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy zdarzy się to ponownie w ciągu kolejnych 35 minut.

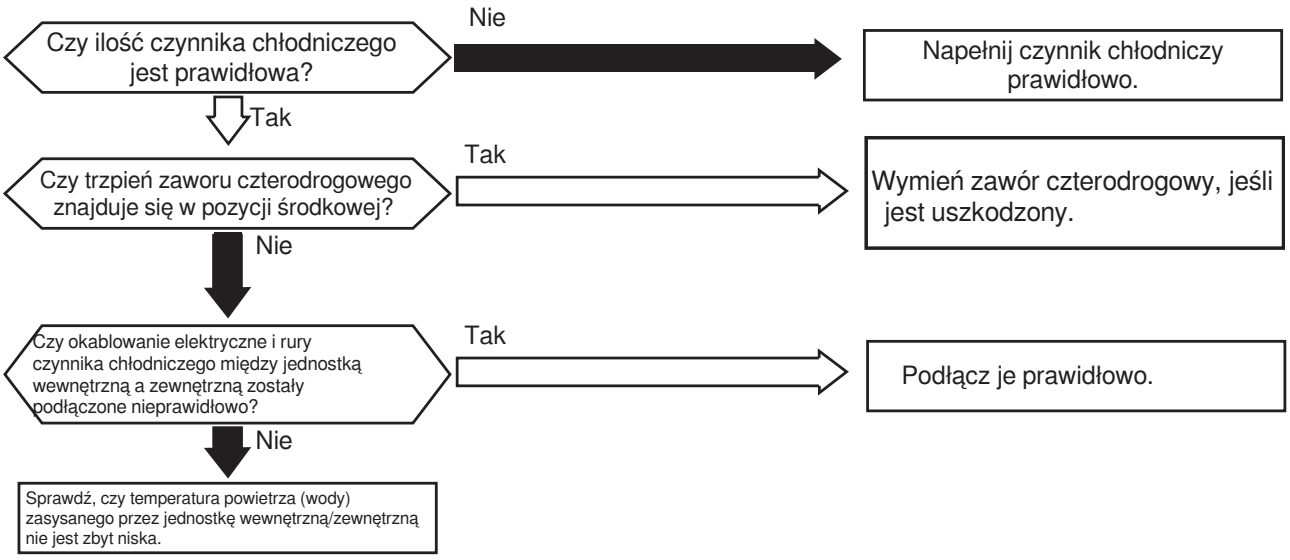

Zjawisko	Przyczyna	Element kontroli	Działanie (wyłączyć wyłącznik główny)
Zbyt niskie ciśnienie tłoczenia	Niedobór czynnika chłodniczego	Sprawdź ilość napełnionego czynnika lub sprawdź szczelność	Usuń nieszczelność i napełnij prawidłowo.
	Zatrzymanie zaworu czterodrogowego w pozycji środkowej	Zmierz temperaturę rury ssawnej zaworu czterodrogowego.	Wymień zawór czterodrogowy, jeśli jest uszkodzony.
	Nieprawidłowe połączenie jednostki wewnętrznej z zewnętrzną	Sprawdź okablowanie	Podłącz je prawidłowo.
	Zbyt niska temperatura powietrza (wody) zasysanego przez jednostkę wewnętrzną/zewnętrzną	Sprawdź termistor temperatury jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.	Wymień termistor, jeśli jest uszkodzony.