
Kod alarmu 54	Nieprawidłowość temperatury radiatora falownika

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Gdy poniższy warunek wystąpi trzykrotnie w ciągu 30 minut, praca zostaje zatrzymana i wyświetlany jest ten kod alarmu. Jeśli zdarzy się to mniej niż trzy razy w ciągu 30 minut, praca jest automatycznie wznawiana.

Warunek zadziałania: ① Zadziałanie zabezpieczenia termistora radiatora falownika (kod przyczyny zatrzymania falownika = 3). Temperatura radiatora falownika przekracza * °C. ② Błąd czujnika TFin (kod przyczyny zatrzymania falownika = 32) - czujnik temperatury jest rozwarty lub uszkodzony, tylko dla jednostek 044-080.

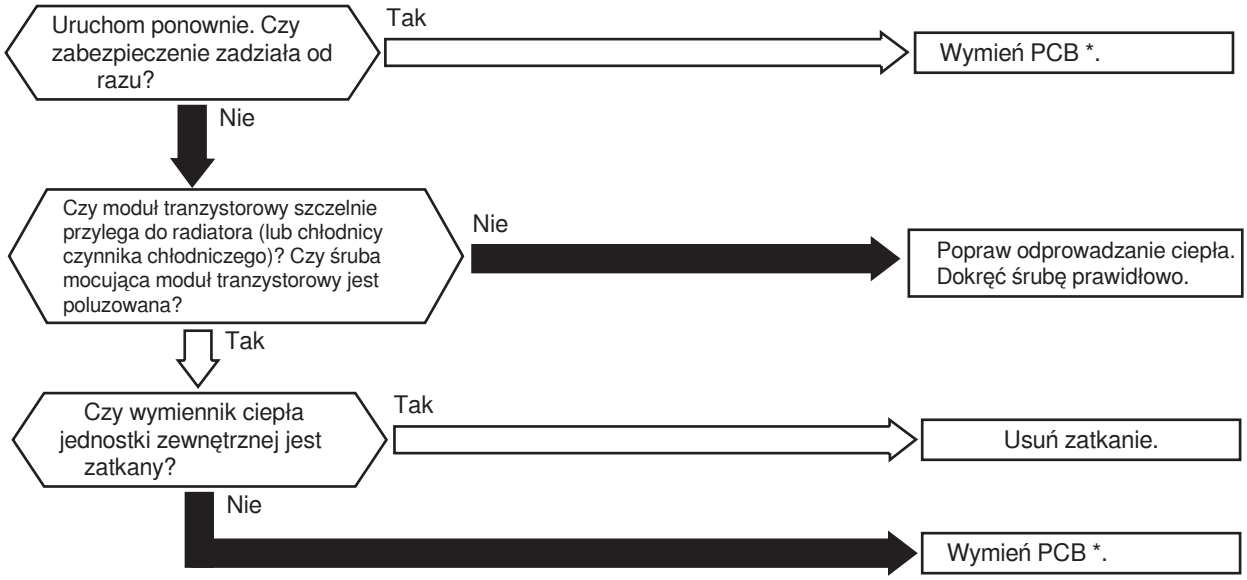

Model	PCB *	*°C
044-080	Główna PCB J.Z.	75
Jednofazowa: PCB falownika	100-160	80
Trójfazowa: PCB falownika	100-160	100