Kod alarmu 57	Nieprawidłowość silnika wentylatora


- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.

★ Gdy wystąpi poniższy warunek, silnik wentylatora uruchamia się ponownie automatycznie po 10 sekundach (w tym czasie sprężarka nadal pracuje). Jeśli zdarzy się to ponownie dziewięć razy w ciągu kolejnych pięciu minut, wyświetlany jest ten kod alarmu. Alarm jest spowodowany zablokowaniem lub usterką elektryczną silnika wentylatora. Warunek zadziałania:

(1) Jednostki 044-080: wykrycie nieprawidłowej prędkości silnika wentylatora (kod przyczyny zatrzymania falownika = 28).

(2) Jednostki 100-160: jeśli prędkość obrotowa silnika wentylatora jest mniejsza niż 10 obr./min w 10 sekund po jego uruchomieniu, silnik wentylatora zatrzymuje się.

Jednostki 044-080

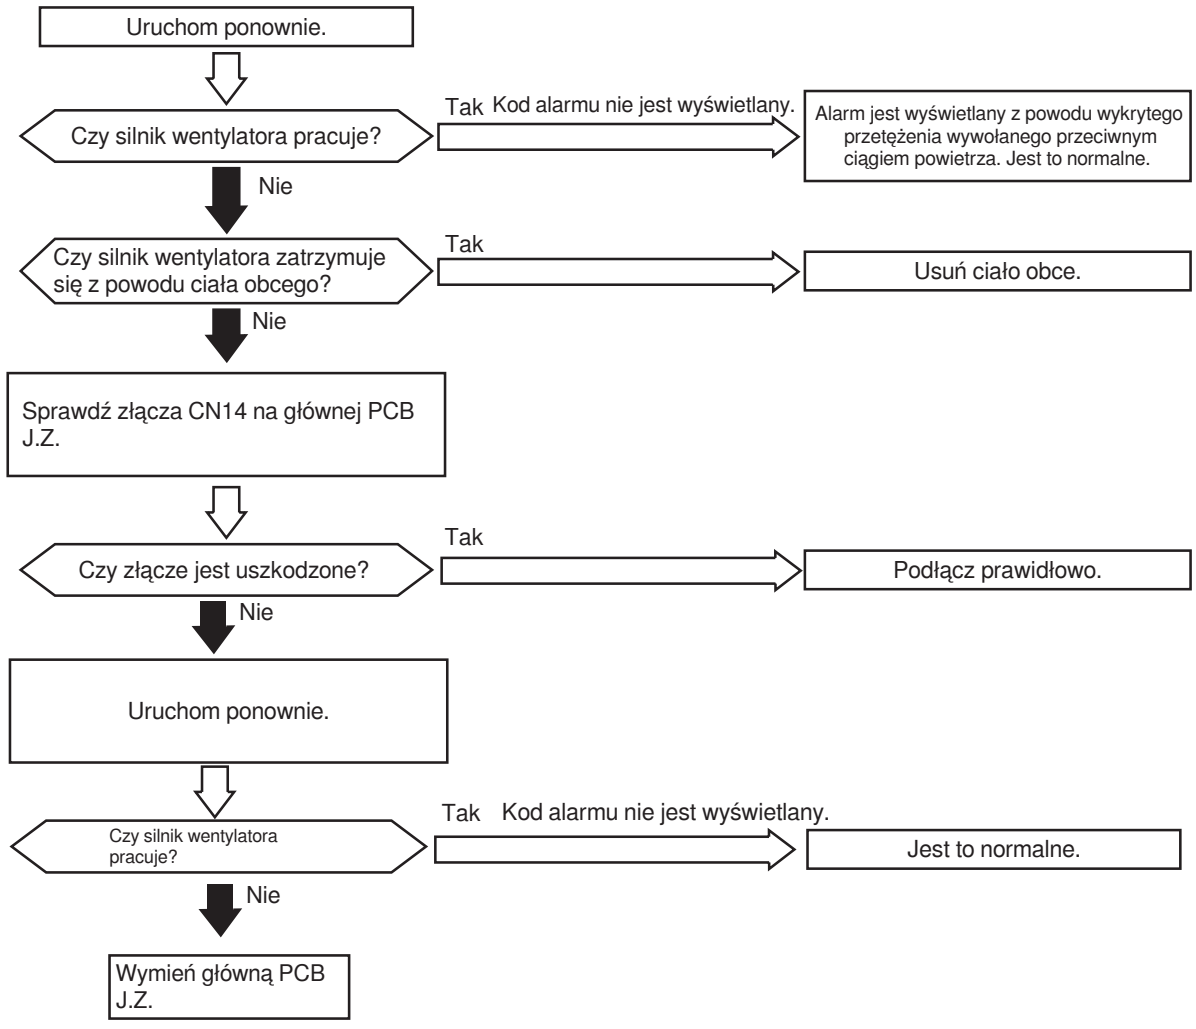

Jednostki 100-160

