
Kod alarmu	78	Alarm nieprawidłowego przepływu hydraulicznego (WP1)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Alarm jest wyświetlany, gdy w układzie hydraulicznym wystąpi zbyt niski przepływ, jak poniżej, a ten sam stan wystąpi trzykrotnie lub więcej razy w ciągu 60 minut. Uwaga: wykrywanie jest nieaktywne, gdy DSW5-1 ON.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

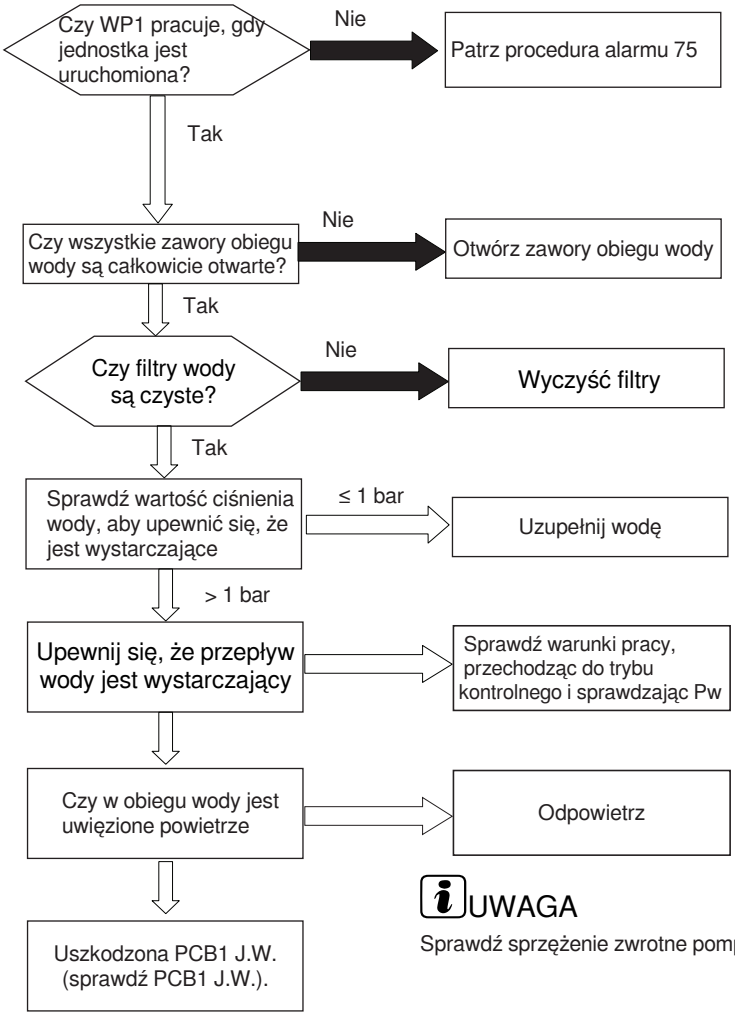

UWAGA

Sprawdź sprzężenie zwrotne pompy wody 1 w „Kodzie alarmu 75”.