

Kod alarmu	A5	Nieprawidłowość czujnika pomocniczego (Room_amb1…7)

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku nadrzędnym / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB wyświetlacza J.Z. / na wyświetlaczu 7-segmentowym płytki PCB1 J.W.
- Ten kod alarmu jest wyświetlany, gdy podczas grzania lub chłodzenia wykryto zwarcie (poniżej 0,24 kΩ) lub przerwę (powyżej 840 kΩ) termistora. Praca zostaje automatycznie wznowiona po usunięciu usterki.
- Zresetuj jednostkę, aby skasować alarm.

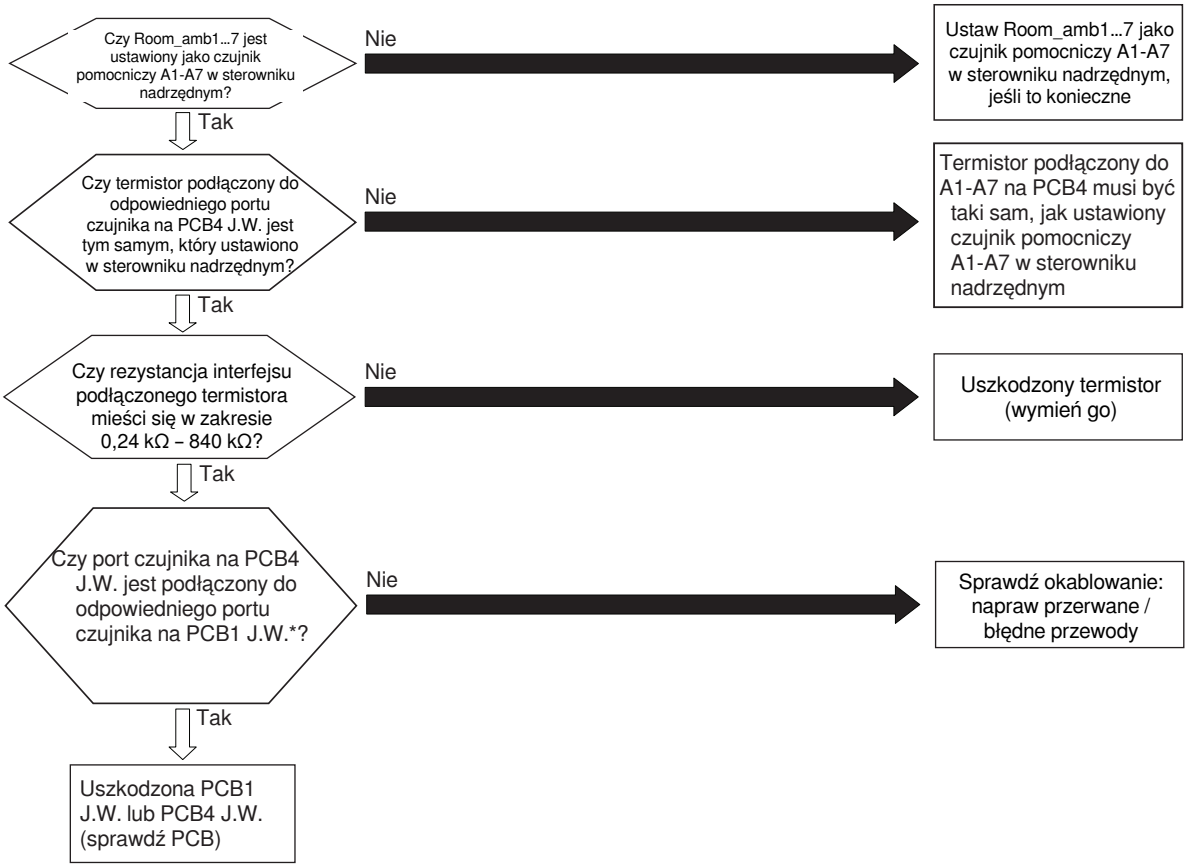

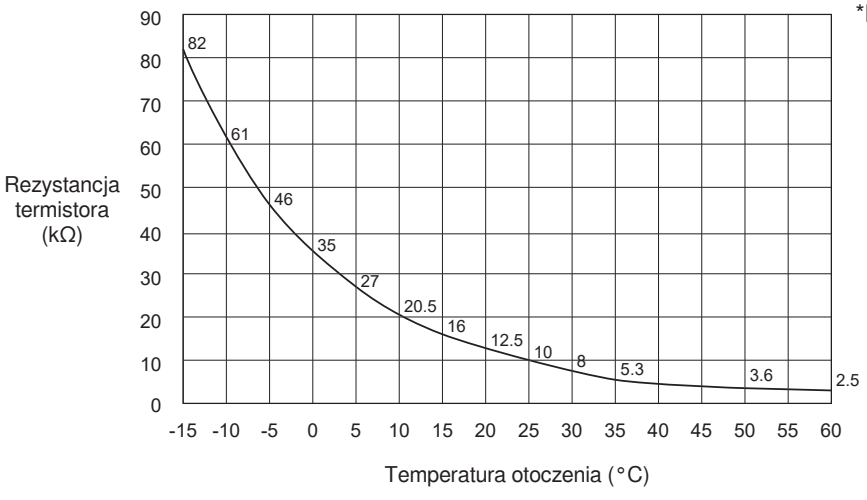

Charakterystyka termistora

*PCB4 J.W. podłączona do odpowiedniego portu czujnika na PCB1 J.W.

PCN4 J.W.	PCN4 J.W.	PCB1 J.W.
A1	CN1-12	THM8
	CN1-11	
A2	CN1-8	THM10
	CN1-7	
A3	CN1-10	THM9
	CN1-9	
A4	CN2-10	THM6
	CN2-9	
A5	CN1-6	THM11
	CN1-5	
A6	CN1-4	THM17
	CN1-3	
A7	CN1-2	THM18
	CN1-1	