
Kod alarmu 7A	Zadziałanie zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia w obiegu wysokiego ciśnienia

- Kod alarmu jest wyświetlany na sterowniku głównym / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. zewn. / na 7-segmentowym wyświetlaczu na płycie głównej jedn. wewn.

★ Jeśli ciśnienie tłoczenia (Pd) utrzymuje się poniżej 1,0 MPa przez 30 minut lub jest mniejsze niż 0,3 MPa przez 4 minuty, sprężarki są zatrzymywane, a następnie po 3 minutach następuje próba ich ponownego uruchomienia. Kod alarmu jest wyświetlany, gdy stan ten wystąpi ponownie w ciągu następnych 35 minut.

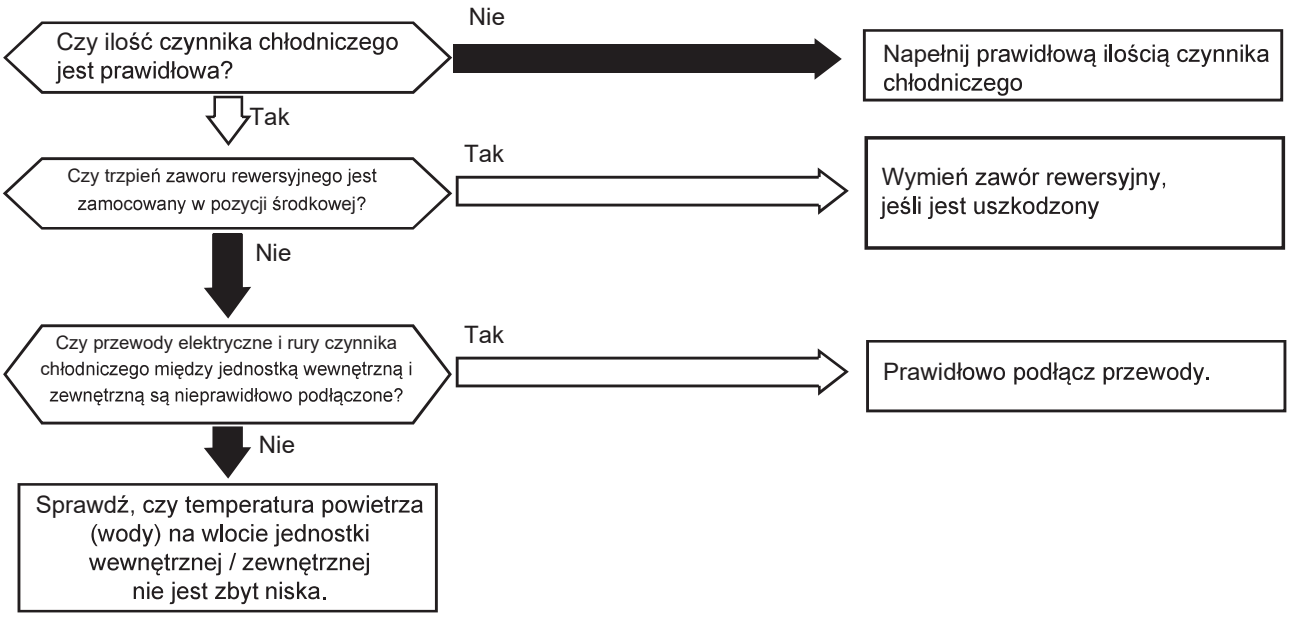

Objaw	Przyczyna	Sprawdzany element	Działanie (wyłącz wyłącznik główny)
Zbyt niskie ciśnienie tłoczenia	Mała ilość czynnika chłodniczego	Sprawdź ilość napełnionego czynnika chłodniczego lub sprawdź, czy nie ma wycieków	Usuń wyciek i napełnij prawidłową ilością czynnika chłodniczego
	Zatrzymanie zaworu rewersyjnego w położeniu środkowym	Zmierz temp. rury ssawnej zaworu rewersyjnego	Wymień zawór rewersyjny, jeśli jest uszkodzony
	Nieprawidłowe połączenie między jedn. wewnętrzną a jednostką zewnętrzną	Sprawdź okablowanie	Prawidłowo podłącz przewody.
	Zbyt niska temperatura powietrza (wody) na wlocie jednostki wewnętrznej/zewnętrznej	Sprawdź termistor jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej.	Wymień termistor, jeśli jest uszkodzony